WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

# Washing Machine

## user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

# features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its specialised Eco Bubble function to its energy efficiency, your new Samsung washing machine has all the benefits to make washing laundry as easy and pleasant as possible.

- **Energy Saving**
  This model offers more efficient energy use compared to standard A rated machine with the special Bubble generator system and Quiet Drive inverter motor.
- **Eco Bubble Wash**
  Samsung's effective Eco Bubble delivers improved cleanliness with advanced fabric care. Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.
- **VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology , Selected Models)**
  This Samsung washer performs very quietly minimizing noise and vibration with 3D vibration sensors and smart control technology, which enables it to maintain the lowest possible vibration. Thus, the drum keeps perfect balance.
- **Quick Wash**
  No time to waste! Quick Wash program can help your busy life - now you can wash your favorite clothes (up to 2Kg) in 15 minutes!
- **Quiet Drive Motor**
  Samsung's unique Quiet Drive Motor works without belts or gears, reducing vibration and making the washer quieter and more durable.
- **Eco Drum Clean**
  Using Ecol Drum Clean helps to keep washing machine clean even without any chemical detergent or bleach. Keep your drum clean and odorless with specialized cleaning program.
- **Baby Care**
  Your Samsung washing machine includes wash programs that add protection to the clothing of children with sensitive skin. These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children's clothes feel refreshingly clean whenever they are put on.
- **Wool Certified**
  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products. This mark is the upgraded certification better than the existing Woolmark, which guarantees not only washing performance but also fabric care for wool products. Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.
- **Hand Wash**
  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.
- **Delay End**
  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 2 2011-10-11 17:04:49

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine. This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Digital Graphic Display**

  The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Wide door**

  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 37 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 3 2011-10-11 17:04:50

# safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

## WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

## IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

### What the icons and signs in this user manual mean:

| | |
|---|---|
| **WARNING** | Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.** |
| **CAUTION** | Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**. |
| **CAUTION** | To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions: |

| | |
|---|---|
| | Do NOT attempt. |
| | Do NOT disassemble. |
| | Do NOT touch. |
| | Follow directions explicitly. |
| | Unplug the power plug from the wall socket. |
| | Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. |
| | Call the service centre for help. |
| | Note |

**These warning signs are here to prevent injury to you and others.**
**Please follow them explicitly.**
**After reading this section, keep it in a safe place for future reference.**

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 4 2011-10-11 17:04:52

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

## INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK

### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

**(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 5 2011-10-11 17:04:52

# safety information

## WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220-240V / 50Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

---

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

---

Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature

- Frost may cause tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 6 2011-10-11 17:04:52

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.

## CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.

## WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

If the appliance is flooded, Turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Do not Touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may cause electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 7 2011-10-11 17:04:52

# safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/ drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance.

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.

---

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

---

If the water supply hose comes loose from the Water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 8 2011-10-11 17:04:52

## CAUTION SIGNS FOR USING

When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly.
Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc).

- If the door is not closed completely, it may result in water leakage.

Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 9 2011-10-11 17:04:52

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.
- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.
- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.
- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.
- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.
- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.
- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washer.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 10 2011-10-11 17:04:53

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discolouration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

## WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 11 2011-10-11 17:04:53

# contents


**SETTING UP YOUR WASHING MACHINE** 13

13 Checking the parts
14 Meeting installation requirements
14 Electrical supply and grounding
14 Water Supply
15 Drain
15 Flooring
15 Surrounding temperature
15 Alcove or closet installation
15 Installing your washing machine

**WASHING A LOAD OF LAUNDRY** 21

21 Washing for the first time
21 Basic instructions
22 Using the control panel
25 Child lock
25 Sound off
26 Delay end
26 My cycle
27 Eco Bubble
28 Washing clothes using the cycle selector
29 Washing clothes manually
29 Laundry guidelines
30 Detergent and additives information
30 Which detergent to use
31 Detergent drawer
31 Liquid Detergent (Selected models)

**CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE** 32

32 Eco Drum Clean
33 Draining the washing machine in an emergency
34 Cleaning the debris filter
34 Cleaning the exterior
35 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
35 Cleaning the water hose mesh filter
36 Repairing a frozen washing machine
36 Storing your washing machine

**TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES** 37

37 Check these points if your washing machine...
38 Information codes
38 Calibration mode

**CYCLE CHART** 39

39 Cycle chart (NORMAL Models : WF08**w** / WF08**y** Series )
40 Cycle chart (VRT Models: WF08**X** / WF08**Z** Series )

**APPENDIX** 41

41 Fabric care chart
41 Protecting the environment
41 Declaration of conformity
42 Sheet of household washing machines




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 12 2011-10-11 17:04:53

# setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.



## CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

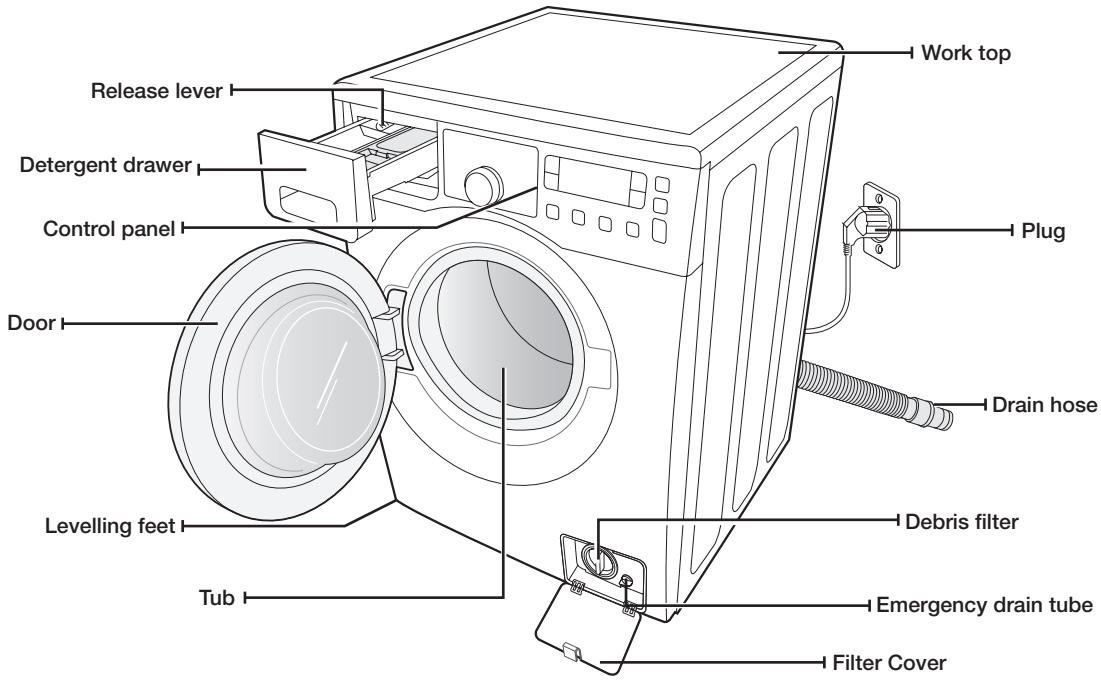


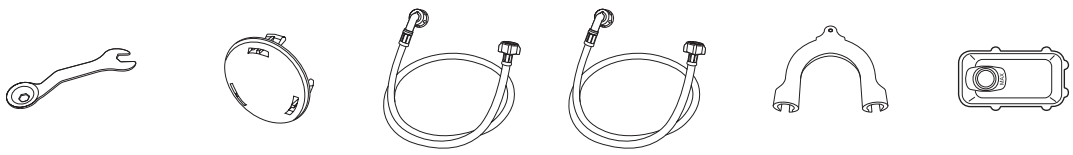

Spanner | * Bolt hole covers | Cold | Hot (Selected model) | Hose guide | Liquid detergent box (Selected model)

Water supply hose

*** Bolt hole covers** : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 13 2011-10-11 17:04:55

# setting up your washing machine

## MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

### Electrical supply and grounding

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- AC 220-240V / 50Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

### Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 120cm of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 305 cm long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 14 2011-10-11 17:04:55

## Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

## Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

## Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

## Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

| | |
|---|---|
| Sides – 25 mm | Rear – 50 mm |
| Top – 25 mm | Front – 465 mm |

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

# INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

## STEP 1
## Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 15 2011-10-11 17:04:56

# setting up your washing machine

## STEP 2
### Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.

**1.** Loosen all the bolts with the supplied wrench.

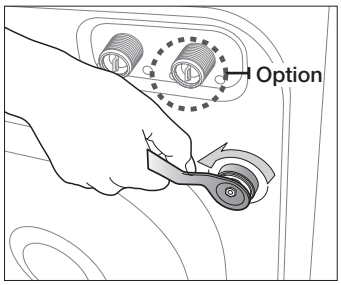


**2.** Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

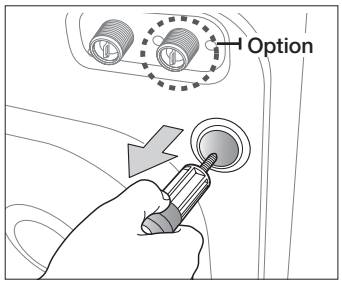


**3.** Fill the holes with the supplied plastic covers.

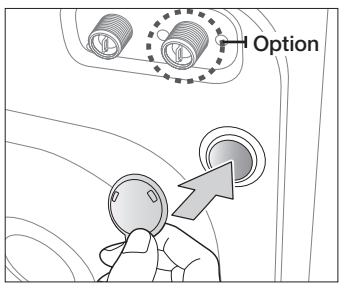


**4.** Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 16 2011-10-11 17:04:56

## STEP 3
## Adjusting the Levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

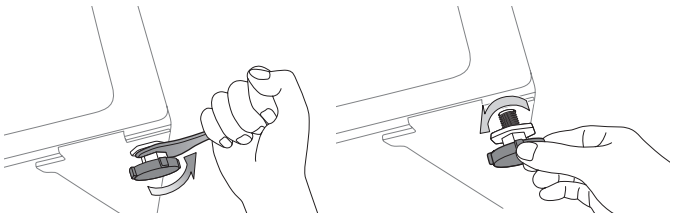

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

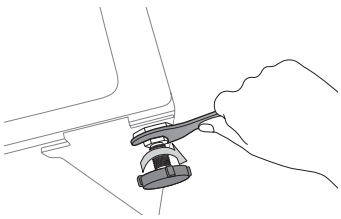

## STEP 4
## Connecting the water and drain

### Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

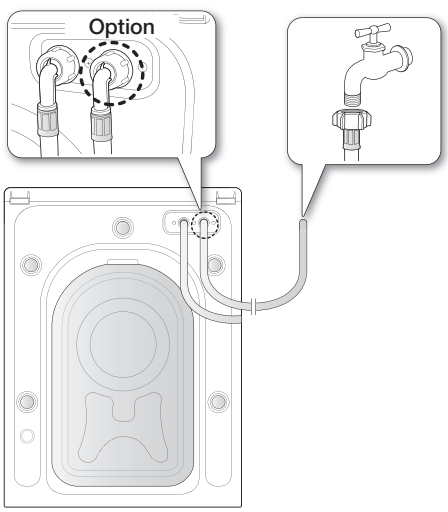


The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

**For selected models with an additional hot water intake:**

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 17 2011-10-11 17:04:58

# setting up your washing machine

## Connecting the water supply hose

**1.** Remove the adaptor from the water supply hose.

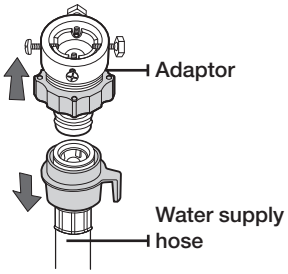


**2.** First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

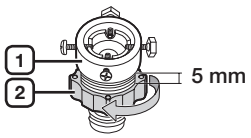


**3.** Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

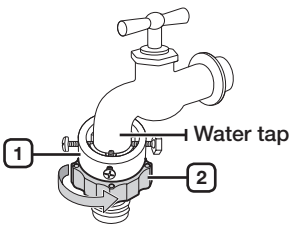


**4.** Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

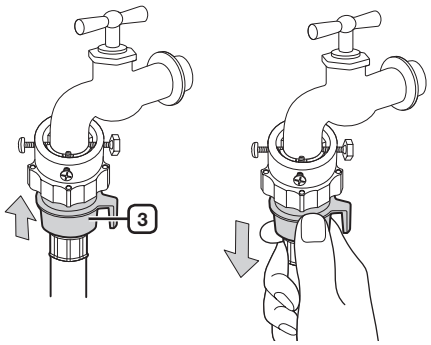


5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

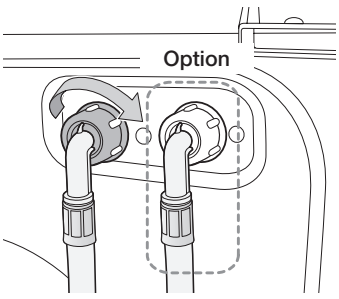




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 18 2011-10-11 17:05:00

**6.** Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

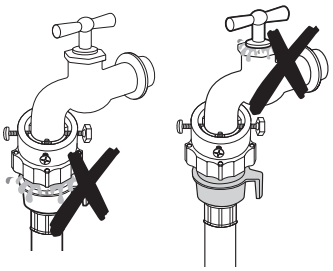

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

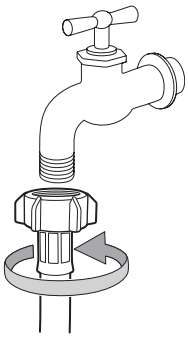

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

## Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose was invented for perfect leakage protection. It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow if the hose is damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

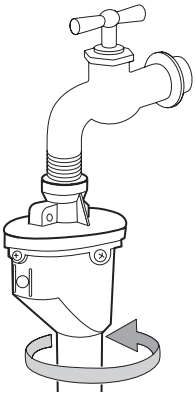



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 19 2011-10-11 17:05:01

# setting up your washing machine

## Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

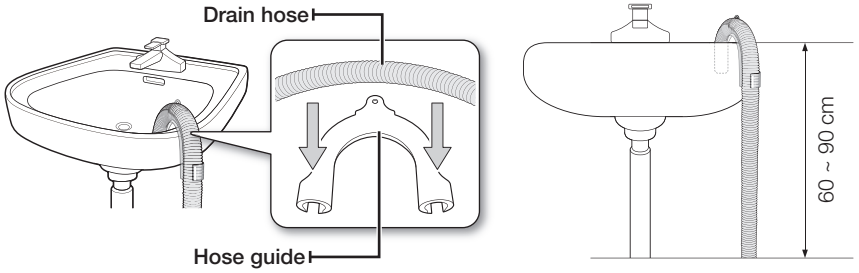


2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

The standpipe drain requires;
- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

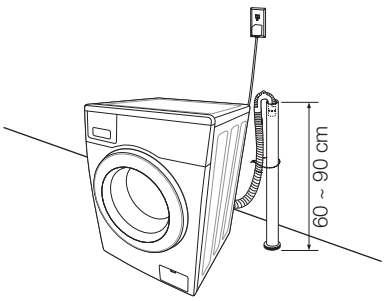


## STEP 5
## Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240V / 50Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 20 2011-10-11 17:05:04

# washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.



## WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

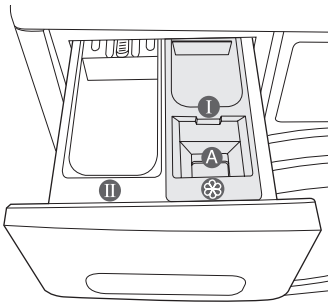


**Compartment** Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
**Compartment** Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to page 31 of the manual for the corresponding model). Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

**Compartment** ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

## BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

   Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 30.

WARNING
- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not touch the door glass while your washing machine is running or it may be hot.
- Do not open the detergent drawer or the debris filter while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.
- Do not wash water-proofed items in normal cycle except outdoor care program.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 21 2011-10-11 17:05:05

# washing a load of laundry

## USING THE CONTROL PANEL

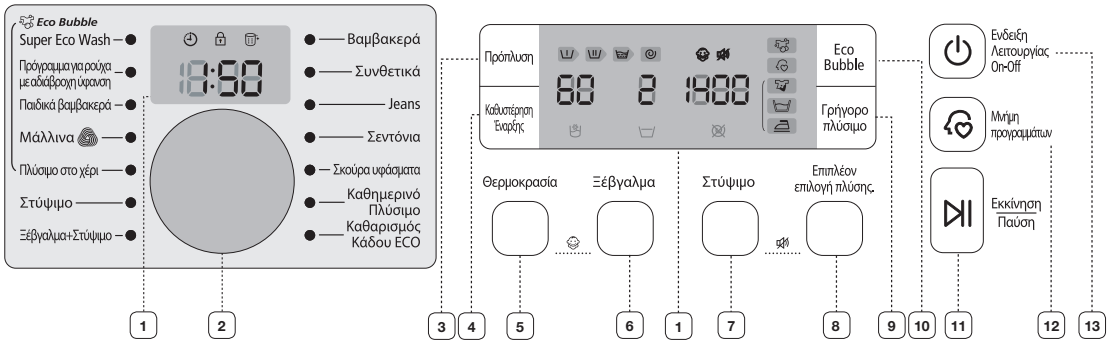


| | |
|---|---|
| **1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY** | Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages. |
| **2 CYCLE SELECTOR** | Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.<br>For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 28)<br>**Cotton** - For average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.<br>**Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.<br>**Denim** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing.<br>**Bedding** - For bed spread, bed sheet, duvet cover etc.<br>Wash under 2kg and only 1 kind of bedding to achieve the best result.<br>**Dark Garment** - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly.<br>**Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts.<br>**Eco Drum Clean** - Use for drum cleaning. It cleanses dirt and bacteria of drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach needed.<br>**Super Eco Wash** - Low temperature Eco Bubble ensures that you achieve perfect wash results while allowing effective energy saving.<br>**Outdoor Care** - Use for outdoor wear such as mountain clothes, skiwear, and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibers such as spandex, stretch, and micro-fiber.<br>**Baby Care** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 22 2011-10-11 17:05:06

| | |
|---|---|
| | **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg.<br>• The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem.<br>• Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers.<br>WOOLMARK APPAREL CARE<br>The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M1124-WF08*****, M1125-WF07***** (Certificate Number issued by I.W.S. Nominee Co., Ltd.)<br>**Hand Wash** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash.<br>**Spin** - Performs an additional spin cycle to remove more water.<br>**Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load. |
| 3 **PREWASH SELECTION BUTTON** | Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Baby Care. |
| 4 **DELAY END SELECTION BUTTON** | Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments).<br>The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished. |
| 5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON** | Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C). |
| 6 **RINSE SELECTION BUTTON** | Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five. |
| 7 **SPIN SELECTION BUTTON** | Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.<br>WF0806 — ⊗, 400, 800, 1200, 1400, 1600 rpm<br>WF0804 — ⊗, 400, 800, 1200, 1400 rpm<br>WF0802 — ⊗, 400, 800, 1000, 1200 rpm<br>"No spin ⊗" - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. |
| 8 **OPTION SELECTION BUTTON** | Press this button repeatedly to cycle through the options:<br>Easy Iron → Soak → Intensive → Easy Iron + Soak → Easy Iron + Intensive → Soak + Intensive → Easy Iron + Intensive + Soak → off<br>"Easy Iron": Use this option to prepare your laundry so that it can be easily ironed.<br>"Soak": Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry.<br>• The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle.<br>• The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes.<br>• The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Daily Wash, Baby Care.<br>"Intensive": Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle. |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 23 2011-10-11 17:05:06

# washing a load of laundry

| | |
|---|---|
| 9 **QUICK WASH SELECTION BUTTON** | For lightly soiled garments and less than 2kg laundry that you require quickly. It takes about minimum 15 minute, but can vary from the indicated values depending on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of washing and degree of soiling, utilized detergent unbalaced load, fluctuation in the electricity supply and extra options selected.<br>• Press this button repeatedly to choose cycle time: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → Off<br>⚠ WARNING Powdered/Liquid detergent should be under 20g(for 2kg load) or detergent may remain on the clothes. |
| 10 **ECO BUBBLE SELECTION BUTTON** | Eco Bubble selection is turned on as a default. Press the Eco Bubble option button once to deselect and the Bubble Generator OFF (shown on the panel), press it again to turn the function back ON.<br>• Some wash cycles must have Eco Bubble option ON (will show on the panel, and the Generator will turn on automatically).<br>• Other wash cycles do not need this option and automatically turn the Generator OFF.<br>• On many cycles, you can manually adjust this option, which will visibly affect wash time on the panel to achieve results (please see page 27 for more information). |
| 11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON** | Press to pause and restart a cycle. |
| 12 **MY CYCLE SELECTION BUTTON** | Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc. |
| 13 **POWER BUTTON** | Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off.<br>If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off. |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 24 2011-10-11 17:05:07

## Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

### Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "**Child Lock** 👶" will be lit when this feature is activated.

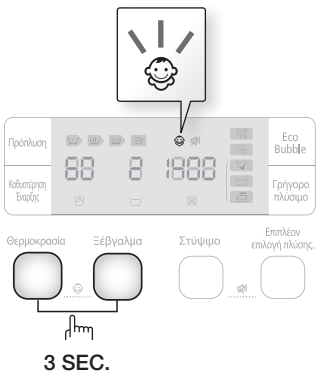


When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

## Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

### Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Option** buttons at the same time for 3 seconds. The "**Sound Off** 🔇" will be lit when this feature is activated.

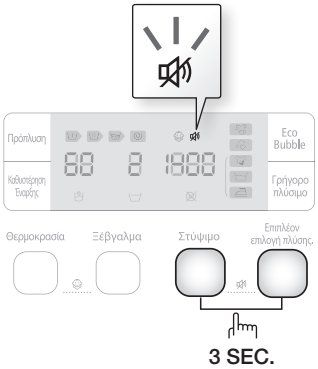




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 25 2011-10-11 17:05:08

## Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

## My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one button convenience.

By pushing the **My Cycle** button, press the My Cycle button to load and use the saved My Cycle options. The "My Cycle" light will indicate activation. Also, the chosen course and option lights will flicker.

You can set all options as follows in the My Cycle mode.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button.
3. Select cycle using the **Cycle Selector**.
4. After cycle selection, set each option.

See the "Cycle Chart" on page 39 for available option settings with each cycle.

5. You can then store the selected cycle and options by pressing and holding the **My Cycle** button for longer than 3 seconds in My Cycle mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

You can change the My Cycle settings by repeating the same process above.
The last used setting will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

If you press My Cycle and release it within 3 seconds, the previously saved course and options appear. If you press and hold My Cycle for 3 second or longer, the currently set course and options are saved and the LED blinks for 3 seconds.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 26 2011-10-11 17:05:09

## Eco Bubble

Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

The bubble function is available in all courses except for Eco Drum Clean course and the function availability is as follows.

| Course | Bubble function | Canceling the bubble function |
|---|---|---|
| Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash | Available | Available |
| Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash | | Not available |
| Eco Drum Clean | Not available | - |

- A different bubble function may be applied depending the course.

Eco Bubble selection is default. Press it once to deselect bubble option, press it again to select bubble option.

1. Open the door, place the laundry inside the wash tub and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select a function.
4. Place the appropriate amount of detergent and fabric softener into the corresponding compartments depending on the amount of laundry and close the detergent drawer.
   - Add the appropriate amount of detergent into the detergent compartment Ⅱ, and add the fabric softener to softener compartment ❀ just under the fiber softener base line (MAX) of “A”)
   - When the Prewash course is selected, add detergent into the prewash compartment Ⅰ as well.
   - To use liquid detergent, leave the liquid detergent box in the drawer(refer to “Liquid Detergent” section on page 31).

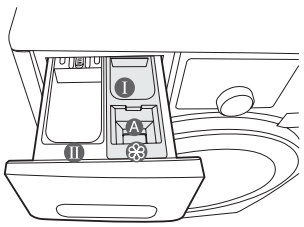


Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

5. Press the Start/Pause button.
   - Press the **Start/Pause** button to start the wash.
   - The amount of the laundry is automatically detected and the laundry is washed.
   - Once a washing machine operation begins, you cannot add or select the bubble function.

- Enough bubbles are generated with the specified amount of detergent.
- Please clean the Debris filter frequently. Periodic cleaning helps generate sufficient bubbles.
- Depending on the detergent and the laundry, the bubbles may be absorbed and seem like a small quantity.
- Although bubbles are generated once the wash begins, it may take several minutes for users to see them.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 27 2011-10-11 17:05:09

# washing a load of laundry

## Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Baby care cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

### Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

### When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 28 2011-10-11 17:05:09

## Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.( ⊗ : No Spin)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.



# LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

**Sort and wash your laundry according to the following criteria:**

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

**Emptying pockets**

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.
Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.
Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

**Prewashing cotton**

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 29 2011-10-11 17:05:09

# washing a load of laundry

**Determining the load capacity**
Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

| Fabric Type | Load Capacity |
|---|---|
| **Model** | WF0806 / WF0804 / WF0802 |
| **Cotton**<br>**- average/lightly soiled**<br>**- heavily soiled** | 8.0 kg |
| **Synthetics** | 3.0 kg |
| **Denim** | 3.0 kg |
| **Bedding** | 2.0 kg |
| **Outdoor Wear** | 2.0 kg |
| **Wool** | 2.0 kg |

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvet cover, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvet cover, the recommended load capacity is 2.0 kg or less.

**Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).**

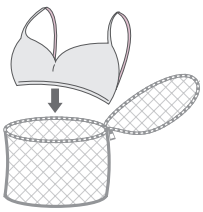

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

## DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

### Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 30 2011-10-11 17:05:10

## Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do not open the detergent drawer while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.

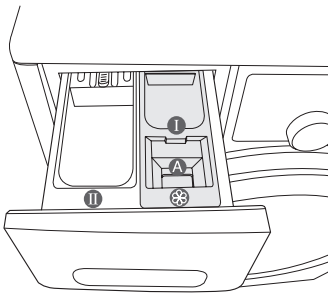


To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to “Liquid Detergent” for the corresponding model).

- Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required. DO NOT exceed the MAX FILL (Ⓐ) line.

CAUTION Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (❀).

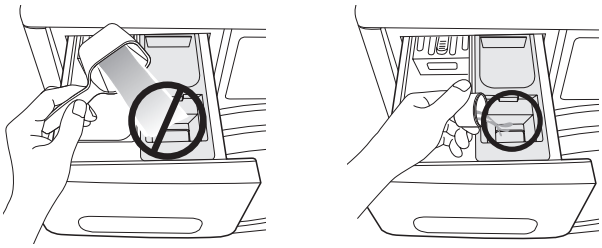

4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⓘ.

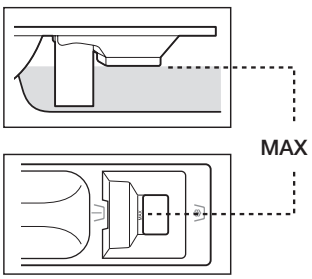


When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).

Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.

## Liquid Detergent (Selected models)

To use liquid detergent, place the liquid detergent box into the main wash section of the detergent drawer and pour liquid detergent into the liquid detergent box.

- DO NOT fill above the MAX line.
- When using powdered detergent, remove the liquid detergent box from the detergent drawer. Powdered detergent will not dispense with liquid detergent box.
- After a wash, some liquid may remain in the detergent drawer.

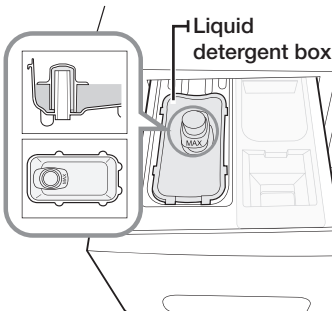




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 31 2011-10-11 17:05:11

# cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

## ECO DRUM CLEAN

This course is a self-cleaning course that removes mold that may occur inside the washing machine.

1. Press the **Power** button.
2. Turn the **Cycle Selector** to the ECO Drum Clean course.
   - You can only use the Delay End function.
   - The water temperature during the ECO Drum Clean is set to 70 ˚C.

   You cannot change the temperature.

3. Place the appropriate amount of cleansing agent into the detergent compartment Ⅱ and close the detergent drawer (when cleaning the drum using a cleansing agent).
   - Be sure to use the recommended cleansing agent for cleaning the drum.
   - There are powder-type and liquid-type drum cleansing agents. The liquid-type cleaning agent is only available with liquid detergent box (option).

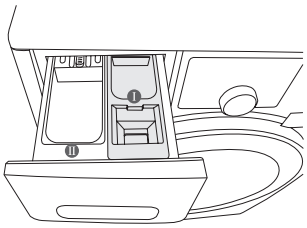


4. Press the **Start/Pause** button.
   - If you press the **Start/Pause** button, the ECO Drum Clean course begins.

CAUTION

- Using the ECO Drum Clean course, you can clean the drum without using a cleansing agent.
- Never use the ECO Drum Clean course when laundry is in the washing machine. This may result in damage to the texture or a problem with the washing machine.
- **In the ECO Drum Clean course, never use normal detergent.**
- **Use only 1/10 of the amount of the drum cleansing agent recommended by the cleansing agent manufacturer.**
- Since using a chlorine bleaching agent may discolour the product, be sure to use only oxygen bleaching agents.
- Powder-type cleansing agent: Use a [powder-type bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].
- Liquid-type cleansing agent: Use a [liquid-type oxygen bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 32 2011-10-11 17:05:12

**The ECO Drum Clean Auto Alarm Function**

- If the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are lit after a wash, it indicates that tub (drum) cleaning is required. In this case, remove the laundry from the washing machine, turn the power on, and clean the drum by performing the ECO Drum Clean course.
- If you do not perform the ECO Drum Clean course, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned off. However, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned on again after two washes are performed. However, this will not result in a problem with the washing machine.
- Although generally, the ECO Drum Clean Auto Alarm appears once a month or so, the frequency may differ depending on the number of times the washing machine is used.

- **In case of the alarm, please also clean the debris filter (refer to “Cleaning the debris filter” section on page 34). Otherwise the performance of the bubble function may lower down.**

## DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover by pressing down and pulling its handle.

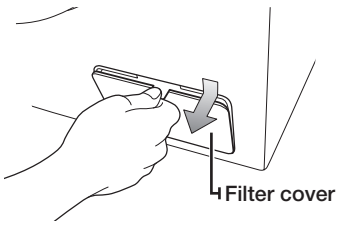


3. Open the emergency drain cap by pulling it.

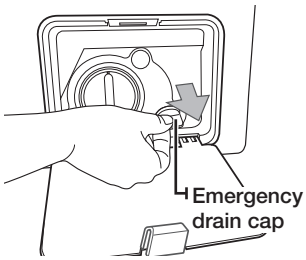


4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.

Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

6. Reinsert the emergency drain cap and the drain tube.
7. Replace the filter-cover.

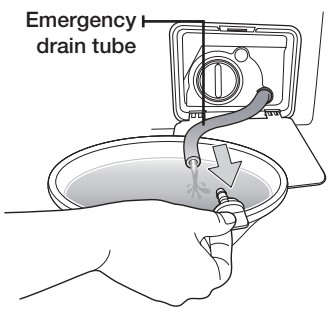




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 33 2011-10-11 17:05:13

# cleaning and maintaining your washing machine

## CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous section.)
If foreign substances accumulate debris filter, the performance of the bubble function will be degraded.

CAUTION Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

1. Remove the remaining water first (refer to "Draining the washing machine in an emergency" on page 33.)

   If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.

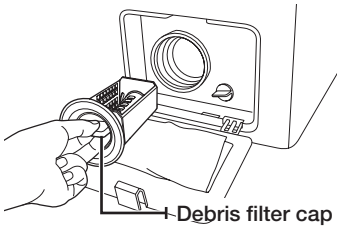


5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

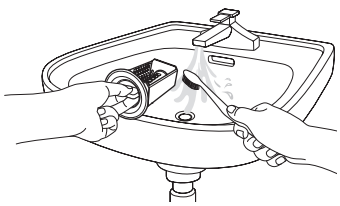

CAUTION Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.

- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.

## CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 34 2011-10-11 17:05:14

## CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the softener divider and the liquid detergent box(option) from the detergent drawer.

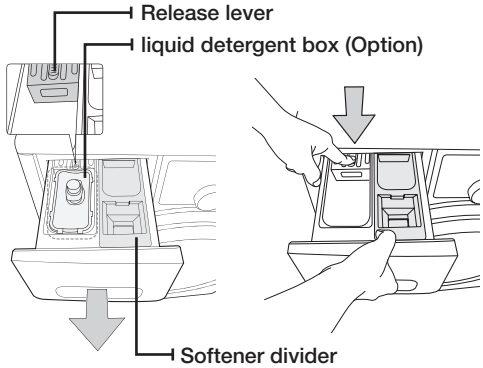


3. Wash all parts under running water.

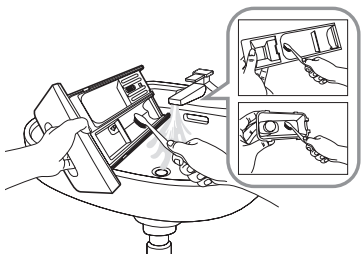

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the softener divider and the liquid detergent box (option) by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

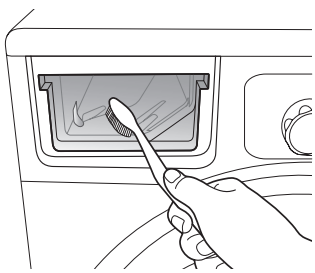

## CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 35 2011-10-11 17:05:16

# cleaning and maintaining your washing machine

## REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

## STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the **Cotton** cycle and add bleach to the bleach compartment. Then, push the **Quick Wash** button and run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 36 2011-10-11 17:05:16

# troubleshooting and information codes

## CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|---|
| **Will not start** | • Make sure your washing machine is plugged in.<br>• Make sure the door is firmly closed.<br>• Make sure the water source tap(s) are turned on.<br>• Make sure to press the Start/Pause button. |
| **Has no water or not enough water** | • Turn the water tap on fully.<br>• Make sure the water source hose is not frozen.<br>• Straighten the water intake hoses.<br>• Clean the filter on the water intake hose. |
| **Has detergent remaining in the detergent drawer after the wash cycle is complete** | • Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.<br>• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer. |
| **Vibrates or is too noisy** | • Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.<br>• Make sure that the shipping bolts are removed.<br>• Make sure your washing machine is not touching any other object.<br>• Make sure the laundry load is balanced. |
| **The washing machine does not drain and/or spin** | • Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.<br>• Make sure the debris filter is not clogged. |
| **Door is locked shut or will not open.** | • The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off. |

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 37 2011-10-11 17:05:16

# troubleshooting and information codes

## INFORMATION CODES

If your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If this happens, please check the table below and try the suggested solution before calling Customer Service.

| CODE SYMBOL | SOLUTION |
|---|---|
| **dE** | • Close the door.<br>• Make sure the door is firmly closed. |
| **4E** | • Make sure the source water tap is turned on.<br>• Check the water pressure.<br>• Clean the mesh filters of water hose. |
| **5E** | • Clean the debris filter.<br>• Make sure the drainage hose is installed correctly.<br>• Clean the water hose mesh filter. |
| **UE** | • The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window. |
| **cE/3E/Uc** | • Call the after-sales service. |
| **Sd/Sud** | • This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed while foaming is removed. When the removal is finished, the normal cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for preventing non-sensing faults.) |
| **Uc** | • If the voltage of the supplied power is instable, the washing machine will be paused to protect its electric devices.<br>• If the correct voltage is supplied, the cycle will resume automatically. |

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

# calibrating your washing machine

## CALIBRATION MODE

Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp** button and **Delay End** button simultaneously, and press the **Power** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start** button to activate “Calibration Mode”.
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When “Calibration Mode” is finished, “End(En)” appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 38 2011-10-11 17:05:16

# cycle chart

## CYCLE CHART (NORMAL MODELS : WF08**W** / WF08**Y** SERIES )

(● user option)

| PROGRAM | Max load(kg) | DETERGENT | | | Max Temp (˚C) | Spin Speed(MAX) rpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pre-wash | wash | Softener | | WF0804 | WF0802 |
| Cotton | 8.0 | ● | yes | ● | 95 | 1400 | 1200 |
| Synthetics | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 1200 | 1200 |
| Denim | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 800 | 800 |
| Bedding | 2.0 | ● | yes | ● | 40 | 800 | 800 |
| Dark Garment | 4.0 | ● | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Daily Wash | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 1400 | 1200 |
| Eco Drum Clean | - | - | - | - | 70 | 400 | 400 |
| Super Eco Wash | 4.0 | - | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Outdoor Care | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Baby Care | 4.0 | ● | yes | ● | 95 | 1400 | 1200 |
| Wool | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 800 | 800 |
| Hand Wash | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 400 | 400 |

| PROGRAM | Eco Bubble | Intensive | Soak | Easy Iron | Delay end | Quick Wash | Cycle time (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110 |
| Synthetics | ● | ● | ● | ● | ● | - | 80 |
| Denim | ● | ● | ● | ● | ● | - | 68 |
| Bedding | ● | ● | ● | ● | ● | - | 87 |
| Dark Garment | ● | ● | - | ● | ● | - | 73 |
| Daily Wash | ● | - | ● | ● | ● | - | 54 |
| Eco Drum Clean | - | - | - | - | ● | - | 86 |
| Super Eco Wash | ● | ● | - | ● | ● | - | 92 |
| Outdoor Care | ● | - | - | - | ● | - | 77 |
| Baby Care | ● | ● | ● | ● | ● | - | 133 |
| Wool | ● | - | - | - | ● | - | 55 |
| Hand Wash | ● | - | - | - | ● | - | 31 |

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
   Please run Calibration Mode after the installation(see page 38).
3. Daily Wash : Short program for test institutes.
4. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
5. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.
6. “Cotton” is recommended for a normally soiled load.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 39 2011-10-11 17:05:17

# cycle chart

## CYCLE CHART (VRT MODELS: WF08**X** / WF08**Z** SERIES )

(● user option)

| PROGRAM | Max load(kg) | DETERGENT | | | Max Temp (℃) | Spin Speed(MAX) rpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pre-wash | wash | Softener | | WF0806 | WF0804 |
| Cotton | 8.0 | ● | yes | ● | 95 | 1600 | 1400 |
| Synthetics | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 1200 | 1200 |
| Denim | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 800 | 800 |
| Bedding | 2.0 | ● | yes | ● | 40 | 800 | 800 |
| Dark Garment | 4.0 | ● | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Daily Wash | 3.0 | ● | yes | ● | 60 | 1400 | 1400 |
| Eco Drum Clean | - | - | - | - | 70 | 400 | 400 |
| Super Eco Wash | 4.0 | - | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Outdoor Care | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Baby Care | 4.0 | ● | yes | ● | 95 | 1400 | 1400 |
| Wool | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 800 | 800 |
| Hand Wash | 2.0 | - | yes | ● | 40 | 400 | 400 |

| PROGRAM | Eco Bubble | Intensive | Soak | Easy Iron | Delay end | Quick Wash | Cycle time (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 109 |
| Synthetics | ● | ● | ● | ● | ● | - | 82 |
| Denim | ● | ● | ● | ● | ● | - | 69 |
| Bedding | ● | ● | ● | ● | ● | - | 88 |
| Dark Garment | ● | ● | - | ● | ● | - | 75 |
| Daily Wash | ● | - | ● | ● | ● | - | 53 |
| Eco Drum Clean | - | - | - | - | ● | - | 86 |
| Super Eco Wash | ● | ● | - | ● | ● | - | 93 |
| Outdoor Care | ● | - | - | - | ● | - | 79 |
| Baby Care | ● | ● | ● | ● | ● | - | 132 |
| Wool | ● | - | - | - | ● | - | 60 |
| Hand Wash | ● | - | - | - | ● | - | 31 |

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
   Please run Calibration Mode after the installation(see page 38).
3. Daily Wash : Short program for test institutes.
4. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
5. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.
6. “Cotton” is recommended for a normally soiled load.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 40 2011-10-11 17:05:17

# appendix

## FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundery problems.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Resistant material | | Can be ironed at 100 ˚C max |
| | Delicate fabric | | Do not iron |
| | Item may be washed at 95 ˚C | | Can be dry cleaned using any solvent |
| | Item may be washed at 60 ˚C | | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item may be washed at 40 ˚C | | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item may be washed at 30 ˚C | | Do not dry clean |
| | Item may be hand washed | | Dry flat |
| | Dry clean only | | Can be hung to dry |
| | Can be bleached in cold water | | Dry on clothes hanger |
| | Do not bleach | | Tumble dry, normal heat |
| | Can be ironed at 200 ˚C max | | Tumble dry, reduced heat |
| | Can be ironed at 150 ˚C max | | Do not tumble dry |

## PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

## DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 41 2011-10-11 17:05:22

## SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

| Samsung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model Name | | | WF0804W8<br>WF0804Y8 | WF0802W8<br>WF0802Y8 |
| Capacity | kg | | 8 | 8 |
| Energy Efficiency | | | | |
| A+++ (highest efficiency) to D (least efficient) | | | A+++ | A+++ |
| Energy Consumption | | | | |
| Annual Energy Consumption (AE_C) | kWh/yr | | 160 | 160 |
| Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load | kWh | | 0.91 | 0.91 |
| Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load | kWh | | 0.69 | 0.69 |
| Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load | kWh | | 0.36 | 0.36 |
| Weighted power off-mode (P_o) | W | | 0.95 | 0.95 |
| Weighted power in left-on mode (P_l) | W | | 5 | 5 |
| Annual water consumption (AW_c) | L/yr | | 10800 | 10800 |
| Spin efficiency class1) | | | | |
| A (most efficient) to G (least efficient) | | | A | B |
| Maximum Spin Speed | rpm | | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | | 47 | 56 |
| Programs to which the information on the label and the Sheet relate | | | Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive[2)] + Eco Bubble | |
| Program duration of the standard program | | | | |
| Cotton 60 °C at full load | min | | 201 | 201 |
| Cotton 60 °C for partial load | min | | 181 | 181 |
| Cotton 40 °C with partial load | min | | 161 | 161 |
| Weighted time in left-on mode | min | | 2 | 2 |
| Airborne noise emissions | | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | | 54 | 54 |
| Spin | dB (A) re 1 pW | | 73 | 73 |
| Dimensions | | | | |
| Unit dimensions | Height | mm | 844 | 844 |
| | Width | mm | 598 | 598 |
| | Depth3) | mm | 600 | 600 |
| Net weight | kg | | 67 | 67 |
| Gross weight | kg | | 70 | 70 |
| Package weight | kg | | 3 | 3 |
| Water Pressure | kPa | | 50-800 | |
| Electrical connection | | | | |
| Voltage | V | | 220-240 | |
| Power consumption | W | | 2000-2400 | |
| Frequency | Hz | | 50 | |
| Supplier name | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |

**1)** Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.

**2)** The 'standard cotton 60°C program' and 'standard cotton 40°C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
Please run Calibration Mode after the installation(see page 38).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

**3)** Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 42 2011-10-11 17:05:23

# SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

| Samsung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model Name | | | WF0806X8<br>WF0806Z8 | WF0804X8<br>WF0804Z8 |
| Capacity | kg | | 8 | 8 |
| Energy Efficiency | | | | |
| A+++ (highest efficiency) to D (least efficient) | | | A+++ | A+++ |
| Energy Consumption | | | | |
| Annual Energy Consumption (AE_C) | kWh/yr | | 160 | 160 |
| Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load | kWh | | 0.92 | 0.92 |
| Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load | kWh | | 0.71 | 0.71 |
| Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load | kWh | | 0.39 | 0.39 |
| Weighted power off-mode (P_o) | W | | 0.45 | 0.45 |
| Weighted power in left-on mode (P_l) | W | | 5 | 5 |
| Annual water consumption (AW_c) | L/yr | | 10800 | 10800 |
| Spin efficiency class1) | | | | |
| A (most efficient) to G (least efficient) | | | A | A |
| Maximum Spin Speed | rpm | | 1600 | 1400 |
| Residual moisture | % | | 47 | 47 |
| Programs to which the information on the label and the Sheet relate | | | Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive[2)] + Eco Bubble | |
| Program duration of the standard program | | | | |
| Cotton 60 °C at full load | min | | 212 | 212 |
| Cotton 60 °C for partial load | min | | 182 | 182 |
| Cotton 40 °C with partial load | min | | 162 | 162 |
| Weighted time in left-on mode | min | | 2 | 2 |
| Airborne noise emissions | | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | | 54 | 54 |
| Spin | dB (A) re 1 pW | | 72 | 69 |
| Dimensions | | | | |
| Unit dimensions | Height | mm | 844 | 844 |
| | Width | mm | 598 | 598 |
| | Depth3) | mm | 600 | 600 |
| Net weight | kg | | 72 | 71 |
| Gross weight | kg | | 75 | 74 |
| Package weight | kg | | 3 | 3 |
| Water Pressure | kPa | | 50-800 | |
| Electrical connection | | | | |
| Voltage | V | | 220-240 | |
| Power consumption | W | | 2000-2400 | |
| Frequency | Hz | | 50 | |
| Supplier name | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |

**1)** Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.

**2)** The 'standard cotton 60°C program' and 'standard cotton 40°C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
Please run Calibration Mode after the installation(see page 38).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

**3)** Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 43 2011-10-11 17:05:23

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Code No. DC68-02851E-01*_EN

WF0802W8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W)
WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0806Z8(E/N/S/V/W)

# Πλυντήριο Ρούχων

## Εγχειρίδιο Χρήσεως

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 1 2011-10-11 17:05:25

# χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου Samsung

Το καινούριο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από την εξειδικευμένη λειτουργία Eco Bubble έως την εξοικονόμηση ενέργειας, το νέο σας πλυντήριο Samsung έχει όλα τα προσόντα για να κάνει το πλύσιμο των ρούχων όσο πιο εύκολο και ευχάριστο γίνεται.

- **Εξοικονόμηση Ενέργειας**

  Αυτό το μοντέλο προσφέρει πιο αποδοτική χρήση ενέργειας σε σύγκριση με τα κοινά μηχανήματα ενεργειακής κλάσης Α με το ειδικό σύστημα παραγωγής Φυσαλίδων και το ειδικό μοτέρ Αθόρυβης Λειτουργίας.

- **Πλύση Eco Bubble**

  Η αποδοτική λειτουργία Eco Bubble της Samsung προσφέρει βελτιωμένη καθαριότητα με προηγμένη φροντίδα στα υφάσματα. Η λειτουργία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διεισδύσει στα υφάσματα πιο γρήγορα και πιο βαθιά.

- **VRT PLUS™ (Τεχνολογία Μείωσης Δονήσεων, Επιλεγμένα Μοντέλα)**

  Αυτό το πλυντήριο της Samsung λειτουργεί πολύ αθόρυβα ελαχιστοποιώντας τον θόρυβο και τις δονήσεις με τρισδιάστατους αισθητήρες δόνησης και τεχνολογία έξυπνου ελέγχου, που του επιτρέπει να διατηρεί την χαμηλότερη δυνατή δόνηση. Έτσι, ο κάδος διατηρεί άριστη ισορροπία.

- **Γρήγορο πλύσιμο**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο μπορεί να σας βοηθήσει με το φορτωμένο σας πρόγραμμα - τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα (έως 2Kg) σε 15 λεπτά!

- **Μοτέρ Αθόρυβης Λειτουργίας**

  Το μοναδικό Μοτέρ Αθόρυβης Λειτουργίας της Samsung λειτουργεί χωρίς ιμάντες ή γρανάζια, περιορίζοντας τη δόνηση και κάνοντας το πλυντήριο πιο αθόρυβο και ανθεκτικό.

- **Καθαρισμός Κάδου ECO**

  Χρησιμοποιώντας τον Καθαρισμό Κάδου ECO μπορείτε να διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό ακόμα και χωρίς χημικά απορρυπαντικά ή λευκαντικά. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και άοσμο με το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Παιδικά Βαμβακερά**

  Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Πιστοποιημένο για μάλλινα**

  Το πλυντήριο έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές της Woolmark Company για μάλλινα προϊόντα που πλένονται στο πλυντήριο. Αυτό το σύμβολο είναι η αναβαθμισμένη πιστοποίηση που είναι καλύτερη από την παλαιότερη Woolmark, και η οποία σας εγγυάται όχι μόνο την απόδοση του πλυσίματος αλλά και τη φροντίδα των υφασμάτων για τα μάλλινα προϊόντα. Τα υφάσματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων, όπως ορίζεται από τη Woolmark και τη Samsung.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 2 2011-10-11 17:05:25

- **Πλύσιμο στο χέρι**

  Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

  Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης μέχρι και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **Γονικό κλείδωμα**

  Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο. Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Ψηφιακή Οθόνη**

  Ο πίνακας ελέγχου της Ψηφιακής Οθόνης είναι ευκρινής και εύχρηστος για λιγότερο μπέρδεμα και ταλαιπωρία. Και παρόλο που έχει εύκολο χειρισμό, η Ψηφιακή Οθόνη σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις στην πλύση σας για άριστα αποτελέσματα πλυσίματος.

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα κομμάτια όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**" στη σελίδα 37 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 3 2011-10-11 17:05:25

# πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα τη συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου για να αξιοποιήσετε πλήρως τα πολλά οφέλη και χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

## ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεχτικά για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πως να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα εκτενή χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε σίγουρο μέρος κοντά στη συσκευή για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι προσωπική σας ευθύνη να επιδείξετε κοινή λογική, προσοχή και φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

### Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** | Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές φθορές.** |
| ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **τραυματισμό και/ή υλικές φθορές.** |
| ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας, εφαρμόζετε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: |

| | |
|---|---|
| | ΜΗΝ αποπειραθείτε. |
| | ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε. |
| | ΜΗΝ αγγίζετε. |
| | Ακολουθήστε τις οδηγίες καταλεπτώς. |
| | Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος από την πρίζα. |
| | Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει γείωση προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. |
| | Καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια. |
| | Σημείωση |

**Αυτά τα σήματα προειδοποίησης έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν τον τραυματισμό τον δικό σας ή άλλων.**
**Διαβάστε τα καταλεπτώς.**
**Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σίγουρο μέρος για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.**



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 4 2011-10-11 17:05:27

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως κα σε κάθε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινητά εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να λειτουργήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και χρησιμοποιείτε την πάντα με προσοχή.

Μην αφήνετε παιδιά (ή κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από το εσωτερικό της, και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά, αν παγιδευτούν μέσα του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το βύσμα (καλώδιο παροχής ισχύος) φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εφάμιλλα καταρτισμένο άτομο προς αποφυγή του κινδύνου.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων και τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά.

## ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ WEEE

### Σωστή Απόρριψη Αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

**(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)**

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, τα παρελκόμενα ή τα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας τους. Προς αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίζετε αυτά τα αντικείμενα από τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων και ανακυκλώνετέ τα υπεύθυνα για να προάγετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στο κατάστημα λιανικής από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή στην εγχώρια κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να πάρουν αυτά τα αντικείμενα για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να αποτείνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του παρελκόμενα δε θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 5 2011-10-11 17:05:27

# πληροφορίες ασφαλείας

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέχετε όταν πάτε να τη σηκώσετε.

Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα AC 220V-240V/50Hz ή ανώτερη και χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.

Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.

- Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βάλτε το βύσμα στην πρίζα στη σωστή διεύθυνση έτσι ώστε το καλώδιο να ξετυλίγεται προς το δάπεδο.

- Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μία σακούλα στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Όταν η συσκευή ή το βύσμα του ρεύματος ή το καλώδιο του ρεύματος φθαρούν, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

---

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν
- Ποτέ μη βάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και δεν έχετε ελέγξει ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.

---

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα, εύφλεκτα υλικά.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φώς και στο νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των σωλήνων.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 6 2011-10-11 17:05:28

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

- Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην απλώνετε το καλώδιο του ρεύματος και τους σωλήνες εκεί όπου μπορεί να πέσετε πάνω τους.

## ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για το καλώδιο ρεύματος.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, διακόψτε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μία σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, όταν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Αν κάποιο παιδί εγκλωβιστεί, μπορεί να παγιδευτεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 7 2011-10-11 17:05:28

# πληροφορίες ασφαλείας

Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλη, νέφτι, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρήξιμες ουσίες.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου με το ζόρι ενώ βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση υψηλής θερμοκρασίας/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο δάπεδο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.

- Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή ασθενείς να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στη συσκευή.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο κάτω από το πλυντήριο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βγάζετε το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος, πάντα να κρατάτε καλά το βύσμα και να το τραβάτε έξω από την πρίζα.

- Η φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.

---

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλη ασφάλεια (όπως σύρμα χαλκού, χάλυβα, κ.λπ.) παρά μόνο την κοινή ασφάλεια.
- Όταν χρειαστεί η επισκευή ή η επανεγκατάσταση της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

---

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφιχθεί από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 8 2011-10-11 17:05:28

## ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν το πλυντήριο έχει αλλοιωθεί από ξένη ουσία όπως απορρυπαντικό, χώμα, υπολείμματα τροφών, κ.λπ. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και καθαρίστε το πλυντήριο με ένα νωπό μαλακό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Να είστε προσεχτικοί όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Όταν σπάσει το γυαλί, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση αργά.
Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.

- Η πίεση του αέρα μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια κάποιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης.

- Αν το πλυντήριο χρησιμοποιείται όταν έχει πλημμυρίσει λόγω προβλήματος αποχέτευσης, ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετείτε τα άπλυτα ρούχα καλά μέσα στο πλυντήριο έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο στην πόρτα.

- Αν κάποιο άπλυτο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ίσως προκληθεί φθορά στο άπλυτο, ή βλάβη στο πλυντήριο, ή διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει κλειστεί όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχει σφιχτεί σωστά.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός.

Ελέγξτε αν το ελαστικό παρέμβυσμα δεν έχει αλλοιωθεί από ξένες ουσίες (νερό, νήμα, κ.λπ.).

- Αν η πόρτα δεν κλείνει εντελώς, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι καλά τεντωμένος και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Αν οι βίδες ή ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχουν ξεσφιχτεί, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε σύστημα θερμού νερού όπως ο θερμοσίφωνας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή παραπάνω. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα θερμού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας, και αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Έτσι θα αποδεσμευθεί το υδρογόνο που ίσως έχει συσσωρευτεί. Καθώς το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε ούτε να ανάβετε ανοιχτή φλόγα κατά την περίσταση αυτή. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα ρεύματος εφόσον υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 9 2011-10-11 17:05:28

# πληροφορίες ασφαλείας

Μη στέκεστε πάνω στην συσκευή ούτε να βάζετε αντικείμενα (όπως, άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

- Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους, ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε κοντά στο πλυντήριο αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.

Επειδή το νερό που αποστραγγίζεται κατά την πλύση υψηλής θερμοκρασίας ή τον κύκλο στεγνώματος είναι καυτό, μην αγγίζετε το νερό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.

Μην πλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, πατάκια ή ρούχα (*) εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο αυτών των αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια ακόμα και αν το σήμα του πλυντηρίου υπάρχει πάνω στην ετικέτα φροντίδας.
- Αυτό ίσως προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στο πλυντήριο, στους τοίχους, το δάπεδο ή τα ρούχα λόγω ανώμαλων κραδασμών.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, αδιάβροχα, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια για σκι, υπνόσακοι, πάνες, φανέλες, και καλύμματα ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, κ.λπ.

Μην θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο όταν έχει αφαιρεθεί η θήκη απορρυπαντικού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό λόγω της διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα επειδή είναι καυτός.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού αφού την ανοίξετε.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στο λάστιχο και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως παραμάνες ή φουρκέτες, ή χλωρίνη μέσα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει την οξείδωση του κάδου.
- Αν αρχίζει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, εφαρμόστε κάποιο προϊόν καθαρισμού (ουδέτερο) στην επιφάνεια και καθαρίστε την με ένα σφουγγάρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακαριαία ανάφλεξη λόγω της θέρμανσης της οξείδωσης του ελαίου.

Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριο.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 10 2011-10-11 17:05:29

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
- Αν σκληρύνει και συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμό, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίχτυ πλύσης.
- Βάζετε τις κάλτσες και τα σουτιέν μέσα στο δίχτυ πλύσης και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί τραυματισμός λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.
- Αν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Φροντίστε να αδειάσετε τις τσέπες όλων των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.
- Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες πόρπες, κουμπιά, ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αυτό ίσως προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 11 2011-10-11 17:05:29

# περιεχόμενα


**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 13

13 Ελεγχος των εξαρτημάτων
14 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
14 Παροχή νερού
15 Αντληση
15 Δάπεδο
15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
15 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
15 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

**ΠΛΥΣΗ** 21

21 Πλύση για πρώτη φορά
21 Βασικές οδηγίες
22 Χρήση του πίνακα ελέγχου
25 Γονικό κλείδωμα
25 Σίγαση
26 Καθυστέρηση έναρξης
26 Μνήμη προγραμμάτων
27 Eco Bubble
28 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
29 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
29 Οδηγίες πλύσης
30 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
30 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
31 Συρτάρι απορρυπαντικού
31 Υγρό απορρυπαντικό (Επιλεγμένα μοντέλα)

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 32

32 Καθαρισμός Κάδου ECO
33 Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
34 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
34 Καθαρισμός του εξωτερικού
35 Καθαρισμός του συρταριού και των θηκών του απορρυπαντικού
35 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
36 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
36 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ** 37

37 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
38 Κωδικοί πληροφοριών
38 Λειτουργία βαθμονόμησης

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ** 39

39 Πίνακας προγραμμάτων (ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : Σειρά WF08**w** / WF08**y** )
40 Πίνακας προγραμμάτων (ΜΟΝΤΕΛΑ VRT: Σειρά WF08**X** / WF08**Z** )

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** 41

41 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
41 Προστασία του περιβάλλοντος
41 Δήλωση συμμόρφωσης
42 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 12 2011-10-11 17:05:29

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

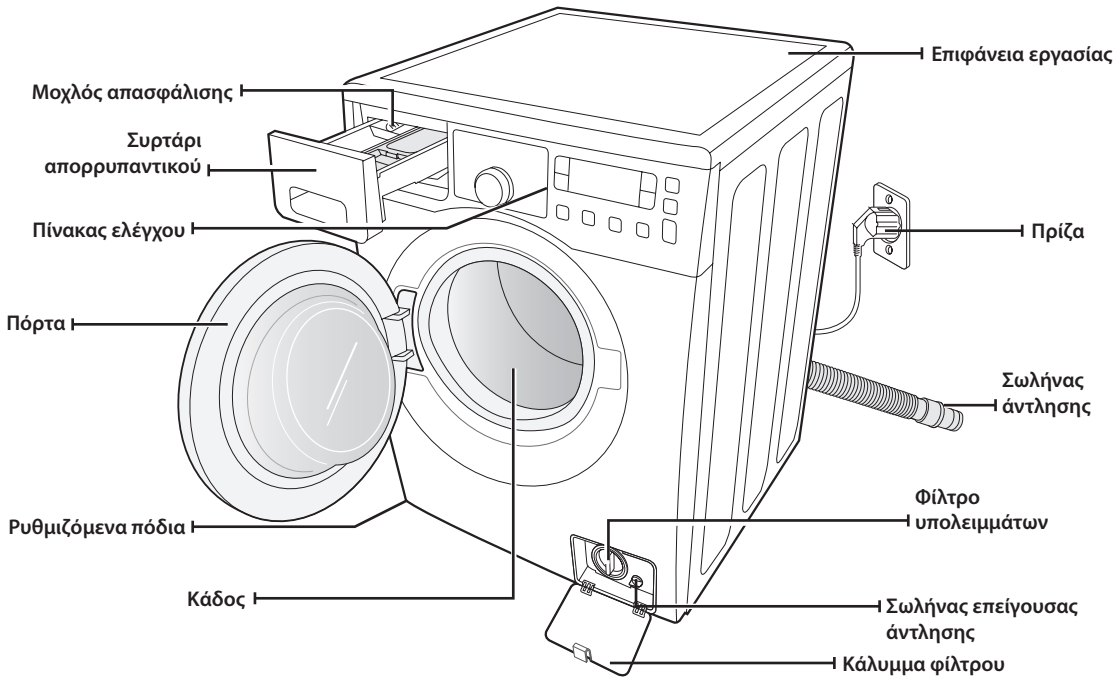


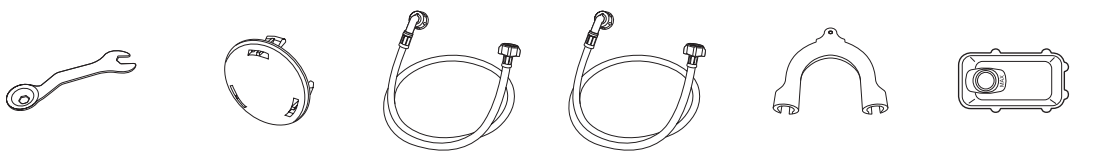

**Κλειδί σύσφιξης** | *** Καλύμματα οπών βιδών** | **Κρύο** | **Ζεστό (Επιλεγμένο μοντέλο)** | **Σωλήνας παροχής νερού** | **Οδηγός σωλήνα** | **Θήκη υγρού απορρυπαντικού (Επιλεγμένο μοντέλο)**

*** Καλύμματα οπών βιδών** : Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 13 2011-10-11 17:05:30

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Οταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος 220 -240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

### Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχύλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 120 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στις βαλβίδες νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 14 2011-10-11 17:05:31

## Αντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του συνδετήρα σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

## Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

## Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

## Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Στα πλαϊνά – 25 χλστ.
Στο επάνω μέρος – 25 χλστ.
Στο πίσω μέρος – 50 χλστ.
Στο μπροστινό μέρος – 465 χλστ.

Εάν το πλυντήριο εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

## ΒΗΜΑ 1
## Επιλογή θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0˚C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 15 2011-10-11 17:05:31

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## ΒΗΜΑ 2
## Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.

**1.** Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

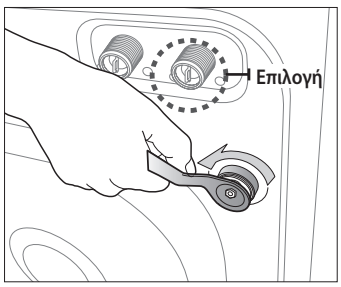


**2.** Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

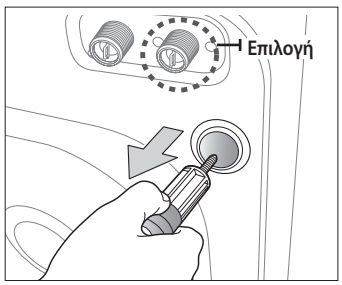


**3.** Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

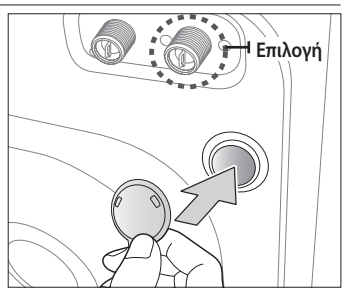


**4.** Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 16 2011-10-11 17:05:32

## ΒΗΜΑ 3
## Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

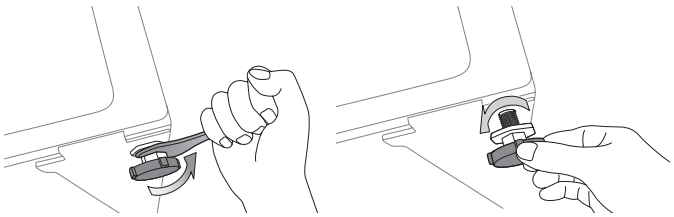

3. Οταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

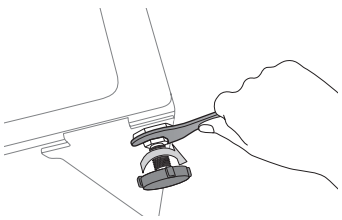

## ΒΗΜΑ 4
## Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

### Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

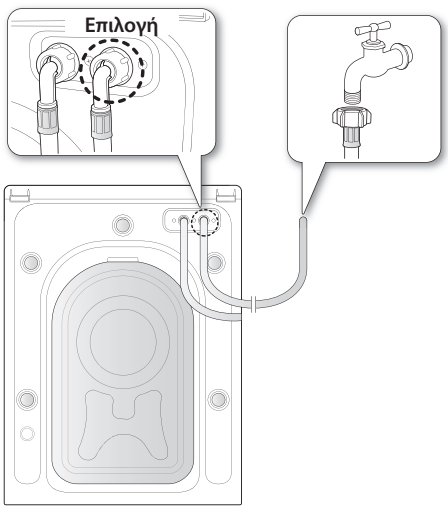


Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

**Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:**

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Υ μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 17 2011-10-11 17:05:33

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

**1.** Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

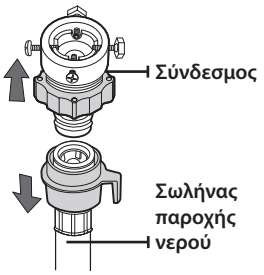


**2.** Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.

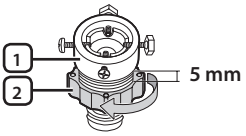


**3.** Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

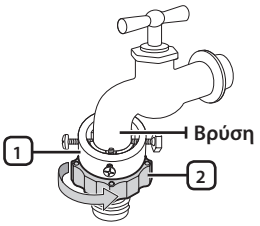


**4.** Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Οταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

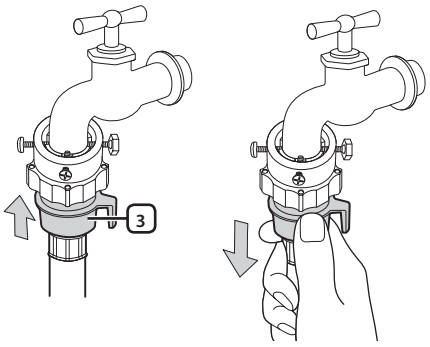


**5.** Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

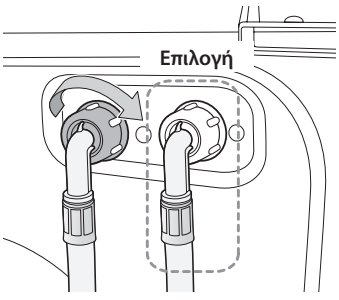




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 18 2011-10-11 17:05:34

6. Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

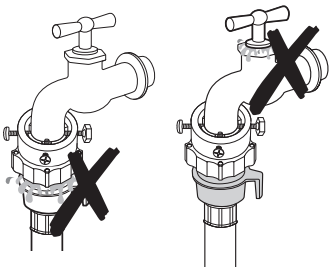

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

---

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

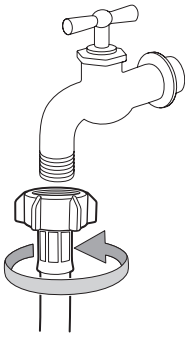

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

---

## Σύνδεση του Σωλήνα Νερού (Επιλεγμένα μοντέλα)

Ο Σωλήνας Νερού επινοήθηκε για την απόλυτη προστασία από τις διαρροές.
Συνδέεται στον σωλήνα παροχής νερού και διακόπτει αυτόματα τη ροή νερού εφόσον ο σωλήνας πάθει βλάβη. Ακόμα, εμφανίζει ένδειξη προειδοποίησης.

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση όπως φαίνεται στο σχήμα.

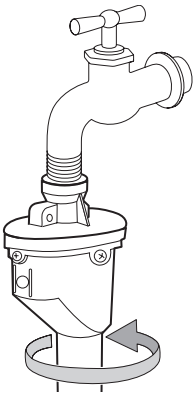



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 19 2011-10-11 17:05:35

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

### Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

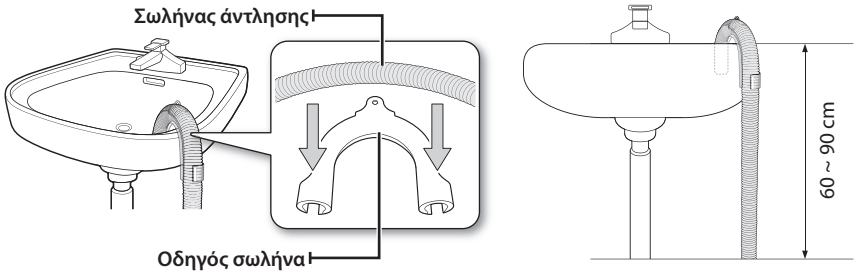


2. **Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.
3. **Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.

Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:
- ελάχιστη διάμετρο 5 εκ.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

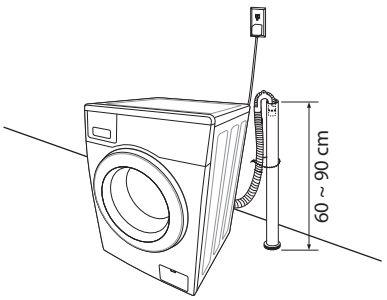


## ΒΗΜΑ 5
## Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 14.)



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 20 2011-10-11 17:05:37

# πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.



## ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

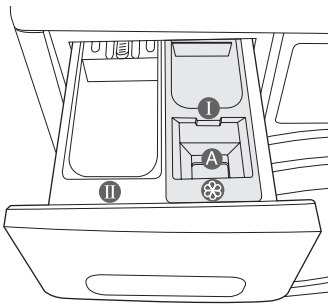


Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

**Θήκη** Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
**Θήκη** Ⅱ: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στη σελίδα 31 του εγχειριδίου για το αντίστοιχο μοντέλο). Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

**Θήκη** ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) "A")

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 30.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην αγγίζετε το γυαλί της πόρτας όσο το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε λειτουργία γιατί μπορεί να καίει.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού ή το φίλτρο υπολειμμάτων όση ώρα το πλυντήριο λειτουργεί αλλιώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.
- Μην πλένετε αδιάβροχα αντικείμενα σε κανονικό πρόγραμμα παρά μόνο στο Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση.

2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
   Το φωτάκι Ενδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 21 2011-10-11 17:05:38

# πλύση

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

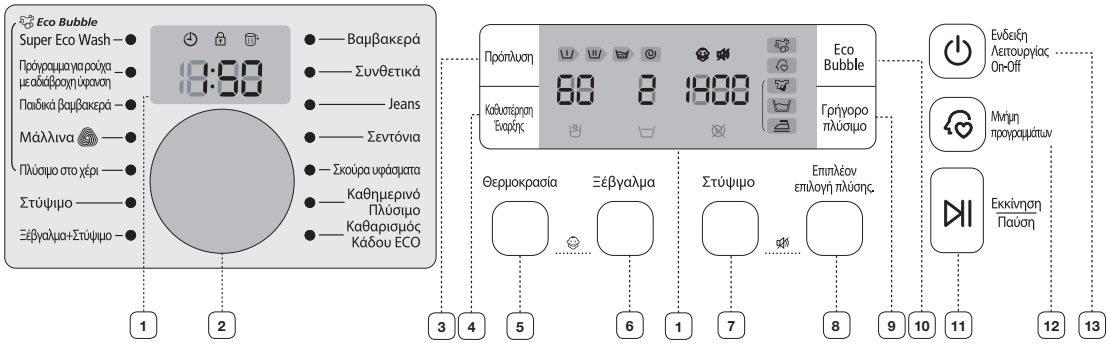


| | |
|---|---|
| 1 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ** | Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων. |
| 2 **ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ** | Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου πλύσης.<br>Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης". (βλ. σελίδα 28).<br>**Βαμβακερά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κτλ.<br>**Συνθετικά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες, κτλ. από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάυλον) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.<br>**Jeans** - Μεγαλύτερη ποσότητα νερού κατά την κύρια πλύση και επιπλέον ξέβγαλμα για να διαλύεται καλά το απορρυπαντικό σε σκόνη και να μην αφήνει σημάδια στα ρούχα σας.<br>**Σεντόνια** - Για κάλυμμα κρεβατιού, σεντόνια, κάλυμμα παπλώματος κ.λπ.<br>Πλύνετε έως 2kg και μόνο 1 είδος σεντονιού για ιδανικά αποτελέσματα.<br>**Σκούρα υφάσματα** - Επιπλέον ξεβγάλματα και μειωμένο στύψιμο προκειμένου τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα να πλυθούν απαλά και να ξεβγαλθούν καλά.<br>**Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρησιμοποιήστε το για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα.<br>**Καθαρισμός Κάδου ECO** - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απολυμαίνει τις ακαθαρσίες και τα βακτήρια του κάδου. Συνιστάται τακτική χρήση (μετά από 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό.<br>**Super Eco Wash** - Το Eco Bubble χαμηλής θερμοκρασίας σας εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα πλύσης ενώ εξοικονομεί ενέργεια αποτελεσματικά.<br>**Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση** - Χρησιμοποιήστε το για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση όπως ρούχα ορειβασίας, σκι και αθλητικά. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν ειδικές λειτουργικές επιστρώσεις και ίνες όπως spandex, στρετς, και μικρο-ίνες.<br>**Παιδικά βαμβακερά** - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια. |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 22 2011-10-11 17:05:39

| | |
|---|---|
| | **Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.<br>• Το πρόγραμμα για τα μάλλινα πλένει τα ρούχα με απαλές παλινδρομικές κινήσεις. Κατά την πλύση οι απαλές ενέργειες παλινδρόμησης και μουλιάσματος συνεχίζονται ώστε να προστατεύουν τις μάλλινες ίνες από το να μπουν / ξεχειλώσουν και για εκπληκτικά απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία διακοπής δεν είναι πρόβλημα.<br>• Το ουδέτερο απορρυπαντικό συνιστάται για το πρόγραμμα των μάλλινων, για βελτιωμένα αποτελέσματα πλύσης και για βελτιωμένη φροντίδα των μάλλινων ινών.<br>WOOLMARK APPAREL CARE<br>Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του πλυντηρίου έχει λάβει την έγκριση της Woolmark σχετικά με το πλύσιμο των προϊόντων με το σήμα της Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των ρούχων και τις οδηγίες που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου M1124-WF08*****, M1125-WF07***** (Αριθμός πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την εταιρεία I.W.S. Nominee Co., Ltd.)<br>**Πλύσιμο στο χέρι** - Κύκλος πλύσης με πολύ απαλό τρόπο λειτουργίας, όσο και το πλύσιμο στο χέρι.<br>**Στύψιμο** - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.<br>**Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για πλύση που χρειάζεται μόνον ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα. |
| 3 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για:<br>Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά. |
| 4 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης τερματισμού (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα).<br>Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης. |
| 5 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού:<br>(Κρύο νερό, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C). |
| 6 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. |
| 7 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** | Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος.<br>WF0806 – ⊗, 400, 800, 1200, 1400, 1600 σ.α.λ.<br>WF0804 – ⊗, 400, 800, 1200, 1400 σ.α.λ.<br>WF0802 – ⊗, 400, 800, 1000, 1200 σ.α.λ.<br>"**Χωρίς στύψιμο**⊗" - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση. |
| 8 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΥΣΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές πλυσίματος:<br>Εύκολο σιδέρωμα → Μούλιασμα → Εντατική Πλύση → Εύκολο σιδέρωμα + Μούλιασμα → Εύκολο σιδέρωμα + Εντατική Πλύση → Μούλιασμα + Εντατική Πλύση → Εύκολο σιδέρωμα + Εντατική Πλύση + Μούλιασμα → απενεργοποίηση |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 23 2011-10-11 17:05:40

# πλύση

| | |
|---|---|
| | "**Εύκολο σιδέρωμα**": Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να είναι τα ρούχα σας έτοιμα για εύκολο σιδέρωμα.<br>"**Μούλιασμα**": Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος διαρκεί 13 λεπτά κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ο κύκλος μουλιάσματος που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής για 4 λεπτά.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά.<br>"**Εντατική Πλύση**": Πιέστε το κουμπί όταν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατική πλύση. Ο χρόνος του προγράμματος αυξάνεται για κάθε κύκλο. |
| 9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ** | Για ελαφρά λερωμένα ενδύματα και λιγότερο από 2kg ρούχα που χρειάζεστε γρήγορα. Χρειάζονται περίπου τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά μπορεί να ποικίλλουν από τις ενδεδειγμένες τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία του στομίου εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία του δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα του πλυσίματος και το βαθμό του λερώματος, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιπλέον επιλογές που έχουν οριστεί.<br>• Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε τη διάρκεια προγράμματος: 15λεπ → 20λεπ → 30λεπ → 40λεπ → 50λεπ → 60λεπ → απενεργοποίηση<br>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το απορρυπαντικό σε σκόνη/υγρή μορφή θα πρέπει να είναι κάτω από 20g(για φορτίο 2kg) αλλιώς το απορρυπαντικό μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στα ρούχα. |
| 10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECO BUBBLE** | Η επιλογή Eco Bubble ενεργοποιείται από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί επιλογής Eco Bubble μία φορά για να ακυρώσετε την επιλογή και να απενεργοποιήσετε την Γεννήτρια Φυσαλίδων (εμφανίζεται στον πίνακα), πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία.<br>• Ορισμένα προγράμματα πλύσης πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή Eco Bubble (θα εμφανιστεί στον πίνακα, και η Γεννήτρια ενεργοποιείται αυτόματα).<br>• Άλλα προγράμματα πλύσης δεν χρειάζονται αυτή την επιλογή και απενεργοποιούν αυτόματα τη Γεννήτρια.<br>• Σε πολλά προγράμματα, μπορείτε να ρυθμίσετε με το χέρι αυτή την επιλογή, η οποία θα επηρεάσει αισθητά τον χρόνο πλύσης στον πίνακα για να επιτύχει τα αποτελέσματα (βλ. σελίδα 27 για περισσότερες πληροφορίες). |
| 11 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ** | Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο. |
| 12 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ** | Επιλέξτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα μαζί με τη θερμοκρασία, το στύψιμο, το βαθμό λερώματος, την επιλογή, κ.λπ. |
| 13 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF** | Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε.<br>Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα. |



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 24 2011-10-11 17:05:40

## Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Το λαμπάκι "**Γονικό κλείδωμα**" στον πίνακα ελέγχου θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

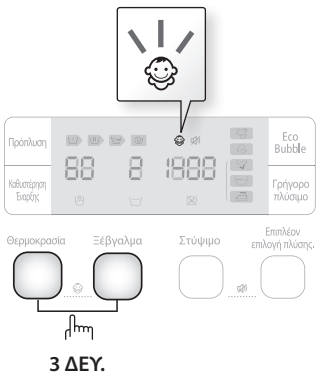


Οταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

## Σίγαση

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεχθεί για όλα τα προγράμματα. Οταν επιλεχθεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξανανάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά, πιέστε τα κουμπιά **θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία "**Σίγαση**" ανάβει όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται.

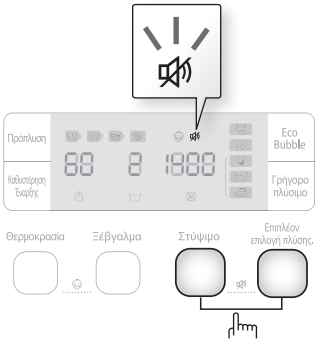




WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 25 2011-10-11 17:05:42

# πλύση

## Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** , μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ένδειξη "**Καθυστέρηση έναρξης** ⏲" θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, μέχρις ότου φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης, πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο.

## Μνήμη προγραμμάτων

Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε την προσαρμοσμένη πλύση σας (θερμοκρασία, στύψιμο, βαθμό λερώματος, κ.λπ.) με το πάτημα ενός κουμπιού.
Με το πάτημα του κουμπιού **Μνήμη προγραμμάτων** , πατήστε το κουμπί Μνήμη προγραμμάτων για να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες επιλογές Μνήμη προγραμμάτων. Η λυχνία "**Μνήμη προγραμμάτων**" θα υποδείξει την ενεργοποίηση. Επίσης, οι λυχνίες του επιλεγμένου προγράμματος και των επιλογών αναβοσβήνουν.
Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις επιλογές με τον ακόλουθο τρόπο στη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Επιλέξτε πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την **Επιλογή Προγράμματος**.
4. Μετά την επιλογή προγράμματος, ρυθμίστε κάθε επιλογή.

Δείτε τον "πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 39 για διαθέσιμες ρυθμίσεις επιλογές με το κάθε πρόγραμμα.

5. Μετά μπορείτε να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και τις επιλογές πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **Μνήμη προγραμμάτων** για πάνω από 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων. Το πρόγραμμα και οι επιλογές που διαλέγετε θα εμφανιστούν την επόμενη φορά που θα διαλέξετε τη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για Μνήμη προγραμμάτων επαναλαμβάνοντας την ίδια παραπάνω διαδικασία.
Η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα διαλέξετε τη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων.

Αν πατήσετε Μνήμη προγραμμάτων και το αφήσετε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζονται το προηγούμενο αποθηκευμένο πρόγραμμα και οι επιλογές. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο Μνήμη προγραμμάτων για 3 δευτερόλεπτα ή παραπάνω, το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα και οι επιλογές αποθηκεύονται και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 26 2011-10-11 17:05:42

## Eco Bubble

Η λειτουργία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διεισδύσει στα υφάσματα πιο γρήγορα και πιο βαθιά.

Η λειτουργία φυσαλίδων διατίθεται σε όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO και η διαθεσιμότητα της λειτουργίας έχει ως εξής.

| Πρόγραμμα | Λειτουργία Φυσαλίδων | Ακύρωση της λειτουργίας φυσαλίδων |
|---|---|---|
| Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι | | Δε διατίθεται |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | Δε διατίθεται | - |

- Ενδέχεται να εφαρμοστεί διαφορετική λειτουργία φυσαλίδων ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η επιλογή Eco Bubble είναι προεπιλεγμένη. Πατήστε το μία φορά για να ακυρώσετε την επιλογή φυσαλίδων, πατήστε το ξανά για να διαλέξετε την επιλογή φυσαλίδων.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Επιλέξτε λειτουργία.
4. Τοποθετήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στις αντίστοιχες θήκες ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
   - Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού μέσα στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ, και προσθέστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού ❀ έως τη γραμμή ένδειξης του μαλακτικού (MAX) της "A")
   - Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα Πρόπλυση, προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ επίσης.
   - Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, αφήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο συρτάρι (ανατρέξτε στην ενότητα "Υγρό Απορρυπαντικό" στη σελίδα 31).

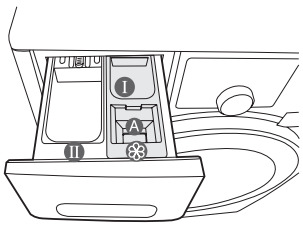


Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

5. Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση.
   - Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να αρχίσει η πλύση.
   - Η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται αυτόματα και τα ρούχα πλένονται.
   - Μόλις αρχίσει η λειτουργία του πλυντηρίου, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επιλέξετε τη λειτουργία φυσαλίδων.

- Με την καθορισμένη ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργούνται αρκετές φυσαλίδες.
- Καθαρίζετε το Φίλτρο υπολειμμάτων συχνά. Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη δημιουργία επαρκών φυσαλίδων.
- Ανάλογα με το απορρυπαντικό και τα ρούχα, οι φυσαλίδες μπορεί να απορροφηθούν και να φαίνονται ως μικρή ποσότητα.
- Παρόλο που οι φυσαλίδες παράγονται μόλις ξεκινήσει η πλύση, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να τις δουν οι χρήστες.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 27 2011-10-11 17:05:42

# πλύση

## Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Οταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.

Η πρόπλυση διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε του κύκλους για Βαμβακερά, Συνθετικά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον **Επιλογή Προγράμματος** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι. Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

**Επιλογή παύσης**

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

**Οταν η πλύση ολοκληρωθεί:**

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 28 2011-10-11 17:05:43

## Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή Προγράμματος.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Πιέστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κύκλων ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. ( ⊗ : Χωρίς στύψιμο)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης τερματισμού (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

**Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:**

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

**Αδειασμα για τις τσέπες**

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

**Πρόπλυση βαμβακερών**

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 29 2011-10-11 17:05:43

# πλύση

**Προσδιορισμός φορτίου**
Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

| Είδος υφάσματος | Ογκος πλύσης |
|---|---|
| **Μοντέλο** | WF0806 / WF0804 / WF0802 |
| **Βαμβακερά**<br>**- μέτρια/ελαφρώς βρώμικα**<br>**- πολύ βρώμικα** | 8,0 kg |
| **Συνθετικά** | 3,0 kg |
| **Jeans** | 3,0 kg |
| **Σεντόνια** | 2,0 kg |
| **Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση** | 2,0 kg |
| **Μάλλινα** | 2,0 kg |

- Οταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα "**UE**" στην οθόνη), ανακατανείμετε το φορτίο.
  Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή παπλωμάτων, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο προτεινόμενος όγκος πλύσης είναι 2,0 (kg) ή λιγότερο.

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).**

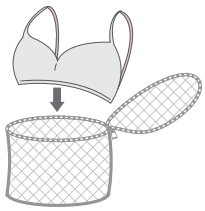

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα ή κάποιον τραυματισμό.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

### Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και το βαθμό των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 30 2011-10-11 17:05:43

## Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όση ώρα το πλυντήριο λειτουργεί αλλιώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

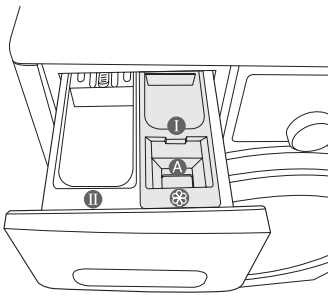


Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα "Υγρό Απορρυπαντικό" για το αντίστοιχο μοντέλο).

- Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

3. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα μαλακτικού στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν χρειάζεται. ΜΗΝ υπερβαίνεται τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης MAX FILL (Ⓐ).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε **απορρυπαντικό** σε σκόνη/υγρό στο διαμέρισμα του μαλακτικού (❀).

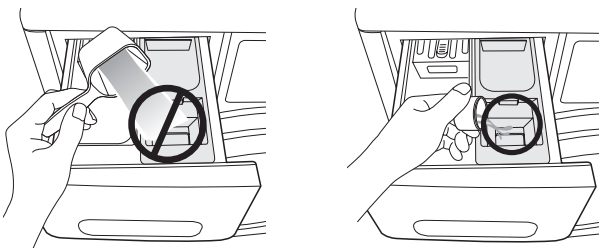

4. Οταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

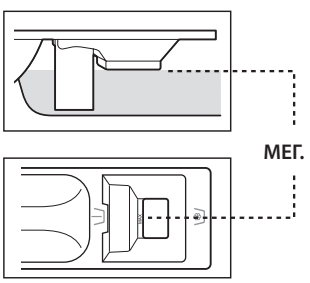


Οταν πλένετε μεγάλα τεμάχια ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού.

## Υγρό απορρυπαντικό (Επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο τμήμα της κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε το υγρό απορρυπαντικό μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

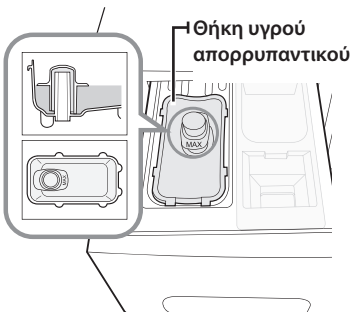


- Μην γεμίζετε πάνω από τη γραμμή MAX.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρείτε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού. Το απορρυπαντικό σε σκόνη δε θα διασκορπιστεί με το δοχείο υγρού απορρυπαντικού.
- Μετά από την πλύση, ίσως να παραμείνει λίγο υγρό μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 31 2011-10-11 17:05:44

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Διατηρώντας το πλυντήριο σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε μη απαραίτητες επισκευές και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που απομακρύνει τη μούχλα που μπορεί να σχηματιστεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Περιστρέψτε την **Επιλογή Προγράμματος** στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης.
   - Η θερμοκρασία του νερού κατά το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO ρυθμίζεται στους 70 ˚C.

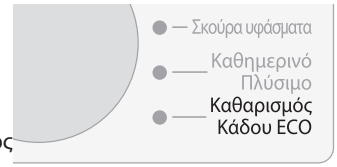


Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε τη σωστή ποσότητα καθαριστικού προϊόντος μέσα στη θήκη Ⅱ απορρυπαντικού και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (όταν καθαρίζετε τον κάδο με καθαριστικό προϊόν).
   - Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό προϊόν που συνιστάται για τον καθαρισμό του κάδου.
   - Διατίθενται καθαριστικά προϊόντα για τον κάδο σε μορφή σκόνης και σε υγρή μορφή. Το καθαριστικό προϊόν σε υγρή μορφή διατίθεται μόνο με δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή).

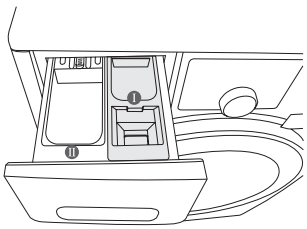


4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Αν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**, αρχίζει το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Με το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς χρήση καθαριστικού προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο ρούχων. Ενδέχεται να προκληθεί φθορά στο ύφασμα ή βλάβη στο πλυντήριο ρούχων.
- **Στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανονικό απορρυπαντικό.**
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας του καθαριστικού προϊόντος κάδου που συνιστάται από τον παρασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος.**
- Καθώς με τη χρήση χλωριούχου λευκαντικού μπορεί να ξεβάψει το προϊόν, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό προϊόν σε μορφή σκόνης: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε μορφή σκόνης] ή [καθαριστικό προϊόν μόνο για καθαρισμό κάδων].
- Καθαριστικό προϊόν σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [υγρό λευκαντικό με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό προϊόν μόνο για καθαρισμό κάδων].



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 32 2011-10-11 17:05:45

**Η Λειτουργία Αυτόματου Συναγερμού για Καθαρισμός Κάδου ECO**

- Αν υπάρχει η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη και η λυχνία στην Επιλογή Προγράμματος είναι αναμμένη μετά από μία πλύση, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται καθαρισμός κάδου. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων, θέστε το σε λειτουργία, και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
- Αν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη και η λυχνία στην Επιλογή Προγράμματος σβήνουν. Ωστόσο, η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη και η λυχνία στην Επιλογή Προγράμματος ανάβουν ξανά μετά από δύο πλύσεις. Ωστόσο, αυτό δεν θα προκαλέσει πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων.
- Παρόλο που κατά κανόνα, ο Αυτόματος Συναγερμός Καθαρισμός Κάδου ECO εμφανίζεται μία φορά το μήνα περίπου, η συχνότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις φορές που χρησιμοποιείται το πλυντήριο ρούχων.
- **Όταν εμφανίζεται ο συναγερμός, καθαρίζετε επίσης το φίλτρο υπολειμμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων" στη σελίδα 34). Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας φυσαλίδων.**

## ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας το χερούλι του.

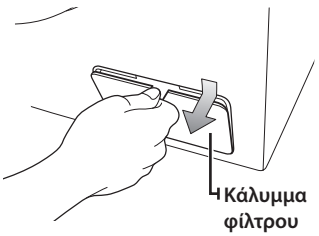


3. Ανοίξτε το καπάκι επείγουσας άντλησης τραβώντας το.

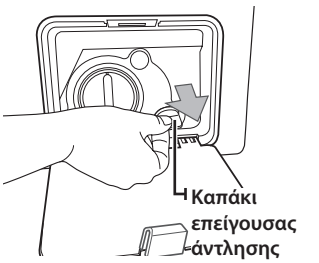


4. Κρατήστε το καπάκι στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά 15 cm.
5. Αφήστε όλο το νερό να τρέξει σε ένα δοχείο.

Το νερό που υπολείπεται μπορεί να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο. Προετοιμάστε μεγαλύτερο δοχείο.

6. Βγάλτε το καπάκι επείγουσας άντλησης κλείνοντας το σωλήνα επείγουσας άντλησης.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 33 2011-10-11 17:05:46

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "**5E**". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στην προηγούμενη σελίδα).
Αν στο φίλτρο υπολειμμάτων συσσωρεύονται ξένα σώματα, η απόδοση της λειτουργίας φυσαλίδων θα υποβαθμιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν καθαρίσετε το φίλτρο, φροντίστε να βγάλετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

1. Αφαιρέστε πρώτα το νερό που υπολείπεται (ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστράγγιση του πλυντηρίου σε έκτακτη ανάγκη" στη σελίδα 33.)

   Αν αφαιρέσετε το φίλτρο χωρίς να αποστραγγίσετε το νερό που υπολείπεται, το νερό αυτό μπορεί να στάξει έξω.
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή νόμισμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

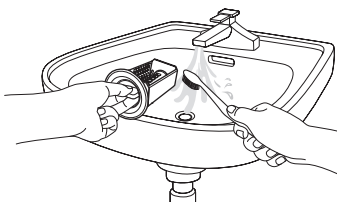

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου όσο λειτουργεί το μηχάνημα αλλιώς καυτό νερό μπορεί να χυθεί έξω.

- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καπάκι του φίλτρου στη θέση του μετά τον καθαρισμό του φίλτρου. Αν το φίλτρο είναι έξω από το μηχάνημα, το πλυντήριό σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή να βγάζει νερά.
- Το φίλτρο θα πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του φίλτρου.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 34 2011-10-11 17:05:47

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε έξω το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

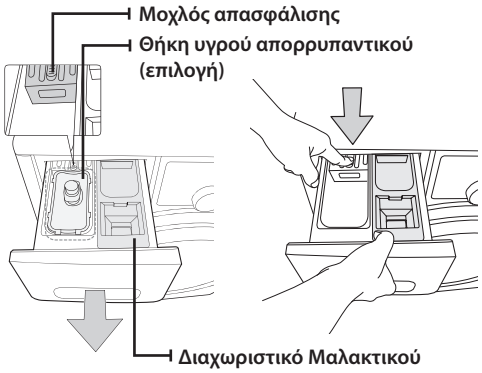


3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

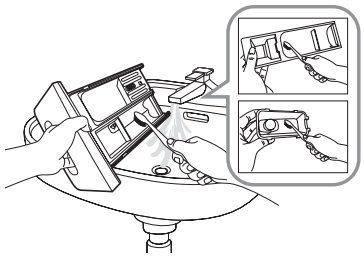

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή) πιέζοντας το γερά μέχρι να μπει στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν απορρυπαντικό που έχει απομείνει, εκτελέστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

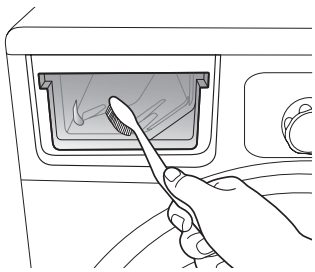

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα "**4E**":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετέ το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα και πάλι στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 35 2011-10-11 17:05:48

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

## ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα **Βαμβακερά** και προσθέστε λευκαντικό στη θήκη για το λευκαντικό. Μετά, πατήστε το κουμπί **Γρήγορο πλύσιμο** και βάλτε το πλυντήριο να εκτελέσει όλο το πρόγραμμα χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 36 2011-10-11 17:05:48

# αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

## ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **Δεν παίρνει μπρος** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη/Παύση. |
| **Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής** | • Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού μέχρι τέρμα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.<br>• Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.<br>• Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού. |
| **Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού, μακριά από τα τοιχώματα. |
| **Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο. |
| **Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή δεν στίβει** | • Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αντικαταστήστε σωλήνες που έχουν στραβώσει.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει. |
| **Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.** | • Η πόρτα δεν ανοίγει μέχρι να περάσουν 3 λεπτά μετά το σταμάτημα του πλυντηρίου ή το σβήσιμο της συσκευής. |

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Samsung της περιοχής σας.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 37 2011-10-11 17:05:49

# αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οταν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση πριν καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

| ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **dE** | • Κλείστε την πόρτα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. |
| **4E** | • Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.<br>• Ελέγξτε την πίεση του νερού.<br>• Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγματος του σωλήνα νερού. |
| **5E** | • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.<br>• Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού. |
| **UE** | • Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE". |
| **cE/3E** | • Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης. |
| **Sud/Sd** | • Αυτό συμβαίνει όταν ανιχνεύεται υπερβολικός αφρισμός. Εμφανίζεται επίσης όταν αφαιρείται ο αφρισμός. Όταν η αφαίρεση ολοκληρωθεί, συνεχίζει το κανονικό πρόγραμμα.(Αυτό είναι μία από τις ομαλές λειτουργίες. Είναι σφάλμα για την πρόληψη μη ανιχνεύσιμων βλαβών.) |
| **Uc** | • Αν η τάση της παρεχόμενης ισχύος είναι ασταθής, το πλυντήριο θα σταματήσει για να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του διατάξεις.<br>• Αν παρασχεθεί η σωστή τάση, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αυτόματα. |

Για οποιουσδήποτε κωδικούς δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, ή σε περίπτωση που η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung.

# βαθμονόμηση του πλυντηρίου σας

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Temp** (Θερμοκρασία) και το κουμπί **Delay End** (Καθυστέρηση τερματισμού), και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Power** (Λειτουργίας).
   Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Start** (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε το "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης).
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**End(En)**" (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 38 2011-10-11 17:05:49

# πίνακας προγραμμάτων

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : ΣΕΙΡΑ WF08**W** / WF08**Y** )

(● επιλογή χρήστη)

| Πρόγραμμα | Μέγιστο Φορτίο (kg) | Απορρυπαντικό | | | Μεγ. Θερμ. (˚C) | Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Πρόπλυση | Πλύση | Μαλακτικό | | WF0804 | WF0802 |
| Βαμβακερά | 8,0 | ● | ναι | ● | 95 | 1400 | 1200 |
| Συνθετικά | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 1200 | 1200 |
| Jeans | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 800 | 800 |
| Σεντόνια | 2,0 | ● | ναι | ● | 40 | 800 | 800 |
| Σκούρα υφάσματα | 4,0 | ● | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 1400 | 1200 |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | - | - | - | - | 70 | 400 | 400 |
| Super Eco Wash | 4,0 | - | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Παιδικά βαμβακερά | 4,0 | ● | ναι | ● | 95 | 1400 | 1200 |
| Μάλλινα | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 800 | 800 |
| Πλύσιμο στο χέρι | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 400 | 400 |

| Πρόγραμμα | Eco Bubble | Εντατική Πλύση | Μούλιασμα | Εύκολο Σιδέρωμα | Καθυστέρηση έναρξης | Γρήγορο πλύσιμο | Χρόνος κύκλου (λεπτά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110 |
| Συνθετικά | ● | ● | ● | ● | ● | - | 80 |
| Jeans | ● | ● | ● | ● | ● | - | 68 |
| Σεντόνια | ● | ● | ● | ● | ● | - | 87 |
| Σκούρα υφάσματα | ● | ● | - | ● | ● | - | 73 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | ● | - | ● | ● | ● | - | 54 |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | - | - | - | - | ● | - | 86 |
| Super Eco Wash | ● | ● | - | ● | ● | - | 92 |
| Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση | ● | - | - | - | ● | - | 77 |
| Παιδικά βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | ● | - | 133 |
| Μάλλινα | ● | - | - | - | ● | - | 55 |
| Πλύσιμο στο χέρι | ● | - | - | - | ● | - | 31 |

1. Το πρόγραμμα πρόπλυσης διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
3. Καθημερινό Πλύσιμο: Σύντομο πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών.
4. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από σπίτι σε σπίτι σε σχέση με τις τιμές που δίδονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
5. Όταν επιλέγεται η λειτουργία Εντατικής Πλύσης, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.
6. Το πρόγραμμα "Βαμβακερά" συνιστάται για κανονικά λερωμένα ρούχα.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 39 2011-10-11 17:05:49

# πίνακας προγραμμάτων

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΤΕΛΑ VRT: ΣΕΙΡΑ WF08**X** / WF08**Z** )

(● επιλογή χρήστη)

| Πρόγραμμα | Μέγιστο Φορτίο (kg) | Απορρυπαντικό | | | Μεγ. Θερμ. (˚C) | Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Πρόπλυση | Πλύση | Μαλακτικό | | WF0806 | WF0804 |
| Βαμβακερά | 8,0 | ● | ναι | ● | 95 | 1600 | 1400 |
| Συνθετικά | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 1200 | 1200 |
| Jeans | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 800 | 800 |
| Σεντόνια | 2,0 | ● | ναι | ● | 40 | 800 | 800 |
| Σκούρα υφάσματα | 4,0 | ● | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 | 1400 | 1400 |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | - | - | - | - | 70 | 400 | 400 |
| Super Eco Wash | 4,0 | - | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 1200 | 1200 |
| Παιδικά βαμβακερά | 4,0 | ● | ναι | ● | 95 | 1400 | 1400 |
| Μάλλινα | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 800 | 800 |
| Πλύσιμο στο χέρι | 2,0 | - | ναι | ● | 40 | 400 | 400 |

| Πρόγραμμα | Eco Bubble | Εντατική Πλύση | Μούλιασμα | Εύκολο Σιδέρωμα | Καθυστέρηση έναρξης | Γρήγορο πλύσιμο | Χρόνος κύκλου (λεπτά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 109 |
| Συνθετικά | ● | ● | ● | ● | ● | - | 82 |
| Jeans | ● | ● | ● | ● | ● | - | 69 |
| Σεντόνια | ● | ● | ● | ● | ● | - | 88 |
| Σκούρα υφάσματα | ● | ● | - | ● | ● | - | 75 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | ● | - | ● | ● | ● | - | 53 |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | - | - | - | - | ● | - | 86 |
| Super Eco Wash | ● | ● | - | ● | ● | - | 93 |
| Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση | ● | - | - | - | ● | - | 79 |
| Παιδικά βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | ● | - | 132 |
| Μάλλινα | ● | - | - | - | ● | - | 60 |
| Πλύσιμο στο χέρι | ● | - | - | - | ● | - | 31 |

1. Το πρόγραμμα πρόπλυσης διαρκεί περίπου 19 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
3. Καθημερινό Πλύσιμο: Σύντομο πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών.
4. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από σπίτι σε σπίτι σε σχέση με τις τιμές που δίδονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
5. Όταν επιλέγεται η λειτουργία Εντατικής Πλύσης, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 40 2011-10-11 17:05:50

# παράρτημα



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο. Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ανθεκτικό υλικό | | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C κατ' ανώτατο |
| | Ευαίσθητο ύφασμα | | Δεν σιδερώνεται |
| 95 95 | Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C | A | Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη |
| 60 60 | Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C | P | Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 40 40 | Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C | F | Στεγνό καθάρισμα μόνον με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 30 30 | Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C | | Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα |
| | Μπορεί να πλυθεί στο χέρι | | Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα |
| | Μόνον στεγνό καθάρισμα | | Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει |
| Cl | Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό | | Στέγνωμα σε κρεμάστρα |
| | Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C κατ' ανώτατο | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C κατ' ανώτατο | | Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο |

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, EC οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 41 2011-10-11 17:05:54

# σημειώσεις

## ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

| **Samsung** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Όνομα μοντέλου** | | | WF0804W8<br>WF0804Y8 | WF0802W8<br>WF0802Y8 |
| **Χωρητικότητα** | κιλά | | 8 | 8 |
| **Ενεργειακή απόδοση** | | | | |
| **A + + + (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)** | | | A+++ | A+++ |
| **Κατανάλωση ενέργειας** | | | | |
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)** | kWh/έτος | | 160 | 160 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με πλήρες φορτίο** | kWh | | 0.91 | 0.91 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | kWh | | 0.69 | 0.69 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | kWh | | 0.36 | 0.36 |
| **Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)** | W | | 0.95 | 0.95 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)** | W | | 5 | 5 |
| **Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)** | Λ/έτος | | 10800 | 10800 |
| **Κατηγορία απόδοσης στυψίματος** [1] | | | | |
| **A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)** | | | A | B |
| **Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος** | σ.α.λ. | | 1400 | 1200 |
| **Απομένουσα υγρασία** | % | | 47 | 56 |
| **Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών** | | | Cotton 60 ˚C και 40 ˚C + Intensive Wash [2] + Eco Bubble | |
| **Διάρκεια του βασικού προγράμματος** | | | | |
| **Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με πλήρες φορτίο** | μλεπτά | | 201 | 201 |
| **Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | λεπτά | | 181 | 181 |
| **'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | λεπτά | | 161 | 161 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής** | λεπτά | | 2 | 2 |
| **Εκπομπές θορύβων** | | | | |
| **Πλύση** | dB (A) re 1 pW | | 54 | 54 |
| **Στύψιμο** | dB (A) re 1 pW | | 73 | 73 |
| **Διαστάσεις** | | | | |
| **Διαστάσεις μονάδας** | Ύψος | χιλ. | 844 | 844 |
| | Πλάτος | χιλ. | 598 | 598 |
| | Βάθος [3] | χιλ. | 600 | 600 |
| **Καθαρό βάρος** | κιλά | | 67 | 67 |
| **Μικτό βάρος** | κιλά | | 70 | 70 |
| **Βάρος συσκευασίας** | κιλά | | 3 | 3 |
| **Πίεση νερού** | kPa | | 50-800 | |
| **Ηλεκτρική σύνδεση** | | | | |
| **Τάση** | V | | 220-240 | |
| **Κατανάλωση ισχύος** | W | | 2000-2400 | |
| **Συχνότητα** | Hz | | 50 | |
| **Όνομα προμηθευτή** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |

**1)** Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας. Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο. Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.

**2)** Για αυτού του είδους τα ρούχα, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το 'Standard Cotton 60 ˚C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 60 ˚C) και το 'Standard Cotton 40 ˚C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 40 ˚C), που μπορείτε να τα επιλέξετε προσθέτοντας τη λειτουργία 'Intensive Wash' (Έντονο Πλύσιμο) στα προγράμματα 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) και 'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C).
Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Cotton 60 C course' (Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 C) και 'Cotton 40 C course' (Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 C).
Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.

**3)** Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.



WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 42 2011-10-11 17:05:54

# ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

| **Samsung** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Όνομα μοντέλου** | | | WF0806X8<br>WF0806Z8 | WF0804X8<br>WF0804Z8 |
| **Χωρητικότητα** | κιλά | | 8 | 8 |
| **Ενεργειακή απόδοση** | | | | |
| **A + + + (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)** | | | | |
| **Κατανάλωση ενέργειας** | | | | |
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)** | kWh/έτος | | 160 | 160 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με πλήρες φορτίο** | kWh | | 0.92 | 0.92 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | kWh | | 0.71 | 0.71 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | kWh | | 0.39 | 0.39 |
| **Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)** | W | | 0.45 | 0.45 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)** | W | | 5 | 5 |
| **Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)** | Λ/έτος | | 10800 | 10800 |
| **Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [1]** | | | | |
| **A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)** | | | A | A |
| **Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος** | σ.α.λ. | | 1600 | 1400 |
| **Απομένουσα υγρασία** | % | | 47 | 47 |
| **Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών** | | | Cotton 60 ˚C και 40 ˚C + Intensive Wash [2] + Eco Bubble | |
| **Διάρκεια του βασικού προγράμματος** | | | | |
| **Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με πλήρες φορτίο** | μλεπτά | | 212 | 212 |
| **Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | λεπτά | | 182 | 182 |
| **'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C) με ημιπλήρες φορτίο** | λεπτά | | 162 | 162 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής** | λεπτά | | 2 | 2 |
| **Εκπομπές θορύβων** | | | | |
| **Πλύση** | dB (A) re 1 pW | | 54 | 54 |
| **Στύψιμο** | dB (A) re 1 pW | | 72 | 69 |
| **Διαστάσεις** | | | | |
| **Διαστάσεις μονάδας** | Ύψος | χιλ. | 844 | 844 |
| | Πλάτος | χιλ. | 598 | 598 |
| | Βάθος [3] | χιλ. | 600 | 600 |
| **Καθαρό βάρος** | κιλά | | 72 | 71 |
| **Μικτό βάρος** | κιλά | | 75 | 74 |
| **Βάρος συσκευασίας** | κιλά | | 3 | 3 |
| **Πίεση νερού** | kPa | | 50-800 | |
| **Ηλεκτρική σύνδεση** | | | | |
| **Τάση** | V | | 220-240 | |
| **Κατανάλωση ισχύος** | W | | 2000-2400 | |
| **Συχνότητα** | Hz | | 50 | |
| **Όνομα προμηθευτή** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |

**1)** Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας. Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο. Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.

**2)** Για αυτού του είδους τα ρούχα, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το 'Standard Cotton 60 ˚C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 60 ˚C) και το 'Standard Cotton 40 ˚C course' (Βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά, 40 ˚C), που μπορείτε να τα επιλέξετε προσθέτοντας τη λειτουργία 'Intensive Wash' (Έντονο Πλύσιμο) στα προγράμματα 'Cotton 60 ˚C' (Βαμβακερά 60 ˚C) και 'Cotton 40 ˚C' (Βαμβακερά 40 ˚C).
Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Cotton 60 C course' (Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 C) και 'Cotton 40 C course' (Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 C).
Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.

**3)** Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.





WF0804Y8E-02851E-01(YLV)_ErP_r.indb 43 2011-10-11 17:05:54

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Αριθμός κωδικού DC68-02851E-01*_GK